Smartphone
SGH-i600
Användarhandbok

Innehåll

KAPITEL 1 Komma igång

Vad finns i förpackningen? 7
Telefonens delar 8
Sätta i SIM-kortet 12
Sätta i batteriet 13
Ladda telefonen 14
Slå på och av telefonen 16

KAPITEL 2 Basfunktioner

Använda startsidan 17
Startmenyn 21
Skriva in text 22
Anpassa telefonen 23
Använda snabbstartfunktionen 35
Söka efter objekt 36
Låsa knapparna 38
Använda ett minneskort (tillval) 38
Lägga till och ta bort program 39
Hantera certifikat 42
Återställa telefonen 43
Använda online-hjälp 45

KAPITEL 3 Synkronisering

Installera ActiveSync 47
Anpassa anslutningsinställningar 48
Ansluta telefonen till en dator 48
Synkroniseringsinformation 50
Anpassa synkroniseringsinställningar 51

KAPITEL 4 Samtalsfunktioner

Slå på och av telefonfunktionerna 54
Använda skärmen Uppringaren 54
Ringa ett samtal 55
Avancerade samtalsfunktioner 56
Besvara eller ignorera ett samtal 58
Alternativ under ett samtal 59
Samtalsrelaterade funktioner 61
Anpassa telefonfunktionerna 64

KAPITEL 5 Meddelandefunktionen och Internet

Meddelandefunktionen 70
Internet Explorer 85
Pocket MSN 89
RSS-läsare 94

KAPITEL 6 Planering

Kontakter 97
Kalender 103
D-Dag 107
Uppgifter 108
Anteckningar 109
Röstanteckningar 111
Larm 112
Världstid 113

KAPITEL 7 Multimedia

Kamera 115
Windows Media Player 121
Podsändning 129
Innehållshanteraren 131

KAPITEL 8 Extra program

Spel 135
Kalkylator 136
Konverterare 137
Stoppur 138
Pixel Viewer 139
Hämtningsagent 142
Filutforskaren 143
Uppgiftshanterare 144

KAPITEL 9 Ansluta

Ansluta med Bluetooth 146
Ansluta till en dator via USB 151
Internet-delning 151
Ansluta till Internet eller ditt nät 152
Använda höghastighetsanslutningar via Wi-Fi 158

KAPITEL 10 Felsökning

Allmänna problem 161
Samtalsproblem 163
Batteri- och laddningsproblem 164
Programproblem 166

KAPITEL 11 Intyg om överensstämmelse, säkerhetsföreskrifter och licensinformation

SAR-intyg 171
Meddelande från Europeiska unionen 172
Viktig säkerhetsinformation 173
Säkerhetsföreskrifter för strömförsörjningsenheten . . . 175
Skötsel och underhåll 176
Slutanvändarlicens från Microsoft 177

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din trådlösa enhet. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte telefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen på flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Trådlösa enheter kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Kontrollera att gällande föreskrifter iakttas

Iaktta eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller om den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte för väta.

Använd den med förnuft

Använd den bara för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Knappa in det lokala larmnumret och tryck sedan på .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn

Förvara telefonen med alla delar, och tillbehör, utom räckhåll för små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

VARNING!

- Telefonen kan explodera om du byter till ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast godkänd servicepersonal får installera och reparera telefonen. Om detta villkor inte följs kan garantin upphöra att gälla.

Mer information om säkerhet finns i "Viktig säkerhetsinformation" på sid 173.

kapitel 1

Komma igång

Gratulerar till köpet av din nya Smartphone! I detta kapitel får du information om inställningar, batteriladdning och telefonens olika komponenter.

Vad finns i förpackningen?

Förpackningen innehåller följande delar:

- Telefon
- Datakabel
- Batteri
- Reseadapter
- CD-skiva[1]
- Snabbguide

Följande tillbehör till telefonen kan erhållas hos närmaste Samsung-handlare:

- Billaddare/biladapter
- Reseadapter
- Datakabel
- Mono- och stereoheadset för Bluetooth
- Standardbatteri
- Headset
- Bluetooth dongle
- Bluetoothhandsfree för bilen

Obs! Medföljande artiklar till telefonenoch tillgängliga tillbehör hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

1. Innehåller programmet Microsoft ActiveSync, tilläggsprogram och andra program.

Telefonens delar

Framsida

Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste delar.

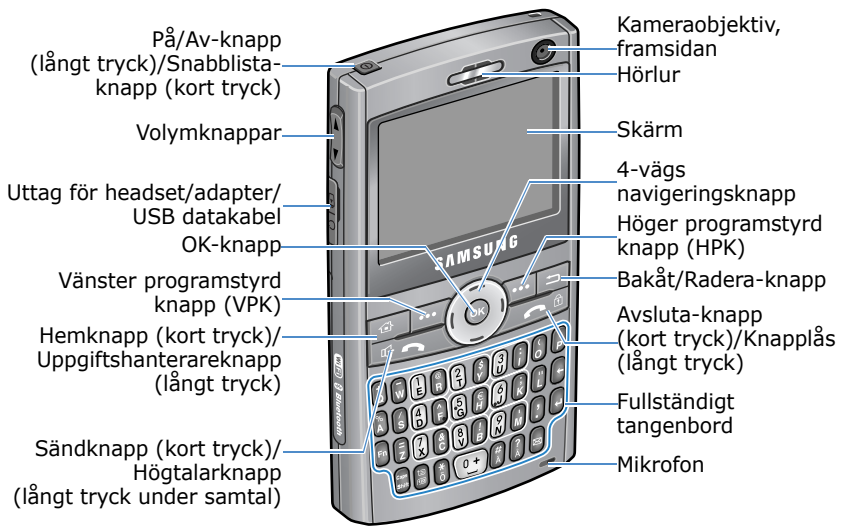

Obs! Tangentbordet ser inte likadant ut i alla länder.

Baksida

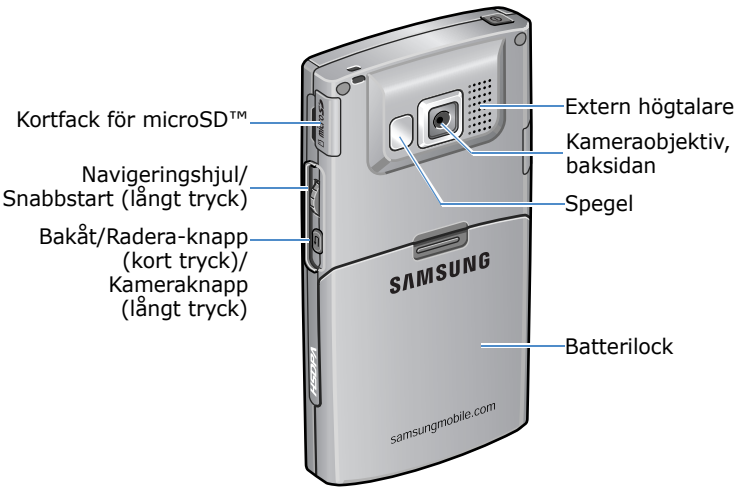

Telefonens knappar

Knapp	Beskrivning
	• Tryck och håll ned för att slå på eller av telefonen. • Tryck för att öppna skärmen Snabblista.
	• Tryck för att byta till startsidan från ett program. • Tryck och håll ned för att öppna Uppgiftshanteraren.
	Tryck för att utföra kommandot som visas på skärmen precis ovanför knappen.

Knapp	Beskrivning
	• Tryck för att stänga aktuell meny och återgå till föregående meny eller skärm. • Tryck för att radera tecken i ett textinmatningsfält.
	• Tryck för att bläddra igenom en lista. • Tryck för att flytta markören i ett textinmatningsfält.
	Tryck för att bekräfta ditt val eller din inmatning.
	• Tryck för att öppna uppringningsskärmen. • Tryck för att besvara ett samtal. • Tryck och håll ned för att aktivera högtalarfunktionen under ett samtal.
	• Tryck för att avsluta ett samtal. • Tryck för att stänga aktuell meny och återgå till föregående meny eller skärm. • Tryck och håll ned för att låsa knapparna.
	Tryck för att skriva siffror, bokstäver och symboler.
	Tryck för att radera tecken.
	Tryck för att använda ett tecken från den övre halvan av knappen i ett textfält.
	• Tryck för att bekräfta ditt val eller din inmatning. • Tryck för att skriva en ny rad i ett textinmatningsfält.
	Tryck för att ändra skiftläge för texten i inmatningsfältet.

Knapp	Beskrivning
	Tryck för att växla mellan text inmatningsläget och 123 läge.
	• Tryck om du vill infoga ett blanksteg mellan tecken. • Tryck och håll ned för att ange utlandsprefix.
	Tryck och håll ned för aktivera och deaktivera profilen Tyst från startsidan.
	Tryck för att öppna programmet Meddelandefunktion.
	• Tryck för att ändra ljudvolymen. • Tryck för att tysta ringsignalen när du får ett samtal. Tryck och håll ned för att avvisa samtalet. • Tryck och håll ned för öppna Röstassistenten. (Denna funktion kanske inte finns tillgänglig beroende på språk eller tjänsteleverantör.)
	• Tryck för att återgå till föregående skärm. • Tryck och håll ned för att öppna angivet program.
	• Rulla på hjulet för att bläddra i en lista. • Tryck för att bekräfta ditt val eller din inmatning. • Tryck och håll ned för öppna snabbstartfunktionen.

Sätta i SIM-kortet

När du köper abonnemang hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort laddat med abonnemangsuppgifter, exempelvis din PIN-kod, eventuella tilläggstjänster och många andra uppgifter.

- Små SIM-kort ska förvaras på en plats där små barn inte kan nå dem.
- Det är lätt att skada SIM-kortet och dess kontakter så att de repas eller viks. Var försiktig när du hanterar kortet.
- När du sätter i SIM-kortet ska du kontrollera att telefonen är avstängd innan du tar bort batteriet.

Sätta i SIM-kortet

1. Ta bort batterilocket.

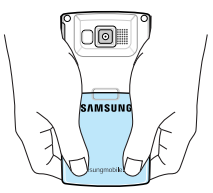

2. Sätt i SIM-kortet och skjut in det enligt bilden, och se till att kortets guldfärgade kontakter är nedåtvända.

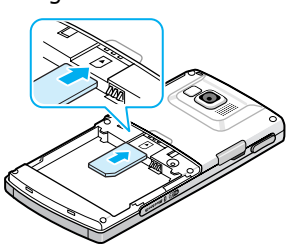

Sätt sedan i batteriet. Se nästa sida.

Ta ur SIM-kortet

Ta ur SIM-kortet ur telefonen genom att skjuta ut kortet från hållaren, enligt bilden.

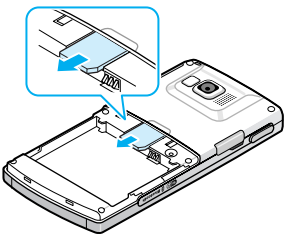

Sätta i batteriet

Telefonen drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri.

Sätta i batteriet

1. Ta bort batterilocket om det behövs.

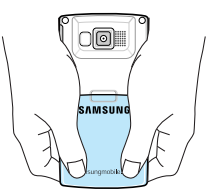

2. Sätt i batteriet i batterifacket enligt bilden.

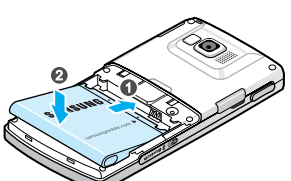

3. Sätt tillbaka batterilocket.

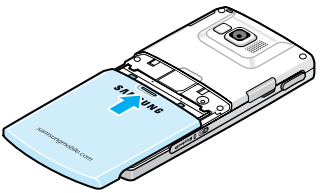

Ta ur batteriet

1. Om telefonen är på håller du [⏻] (till vänster på telefonens ovansida) nedtryckt tills avstängningsbilden visas.
2. Ta bort batterilocket.
3. Ta ur batteriet ur telefonen.

Ladda telefonen

Telefonen drivs av ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Använd reseadaptern för att ladda batteriet och använd endast batterier och laddare som är godkända av Samsung. Att använda fel adapter kan skada telefonen och åsidosätta garantin.

Obs! Du måste ladda upp batteriet helt innan du använder telefonen första gången. Ett helt urladdat batteri laddas upp på ca 200 minuter. Du kan använda telefonen medan batteriet laddas, men det innebär dock att den laddas långsammare.

1. Anslut reseadaptern till uttaget på telefonens vänstra sida.

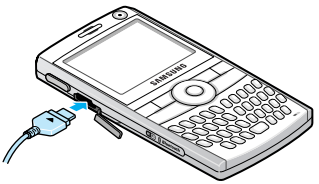

Obs! Följande bild visar rätt och fel metod för att ansluta adaptern. Vid rätt anslutning är pilen på adaptern synlig och pekar mot telefonen. Om du gör fel kan tillbehörsporten skadas och telefonens garanti förbrukas.

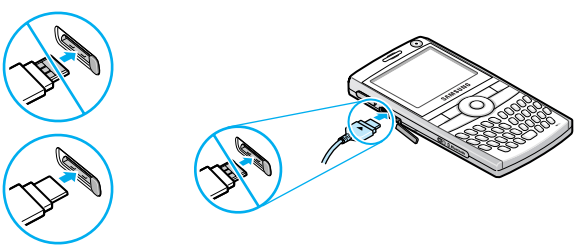

2. Anslut reseadaptern till ett vanligt vägguttag. När laddningen är slutförd dras laddaren ut från vägguttaget.

3. Koppla loss reseadaptern från telefonen.

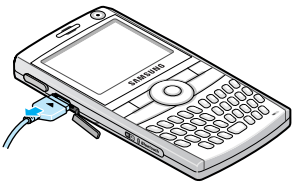

Obs! Ta inte bort batteriet medan laddning pågår. Det kan orsaka funktionsfel och skada enheten .

Varning för låg batterinivå

När batteriet är svagt, och det bara återstår några minuters samtalstid, hörs en varningssignal och meddelandet "Huvudbatteri är nästan helt slut" blinkar på skärmen och batteriikonen ( ) visas. Bakgrundsbelysningen stängs av för att spara på batteriet.

När batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt.

Slå på och av telefonen

Håll [⏻] nedtryckt för att slå på telefonen. Telefonen loggas in på ditt hemnät och tar emot signaler från detta nät. Du kan nu ringa eller besvara samtal och använda program i telefonen.

Håll nedtryckt för att slå av telefonen [⏻].

kapitel 2

Basfunktioner

I detta kapitel finns allmän information om hur du använder telefonen, anpassar den och använder online-hjälpen.

Använda startsidan

När du slår på telefonen visas startsidan, telefonens viloskärm. Du kan också öppna skärmen genom att trycka på [ ] i vilket program som helst.

Statusfält

Överst på skärmen visas statusfältet och ikonerna som anger din telefons aktuella status. Följande statusikoner kan till exempel visas:

Ikon	Beskrivning
	Visar signalstyrkan. Du kan också se följande nätstatus: • : Du är utanför täckningsområdet. • : Telefonens radiofunktioner är avstängda.
	Visas medan samtal pågår.
	Visas under ett pågående datasamtal.
	Visas när det pågående samtalet har parkerats.
G	Visas när en GPRS-anslutning är tillgänglig i nätet. När en GPRS-anslutning är aktiv visas .
G	Visas när du använder roaming utanför din egen operatörs täckningsområde och är uppkopplad mot ett annat GPRS-nät.

Ikon	Beskrivning
3G	Visas när en 3G-anslutning (UMTS) är tillgänglig i nätet.
	Visas när Wi-Fi är aktiverat. Den indikerar även statusen för Wi-Fi-anslutningen: • : Telefonen ansluter till ett Wi-Fi-nät. • : Ett datasamtal pågår via Wi-Fi-anslutningen.
	Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler streck, desto mer laddning finns kvar. När batterinivån är mycket låg visas .
	Visas när ringsignaltypen har angetts till **Tyst** i den aktuella profilen eller när ringsignalen i Ljud har angetts till **Ingen**. Mer information finns på sidan 26.
	Visas när ringsignaltypen har angetts till **Vibrera** i den aktuella profilen eller när ringsignalen i Ljud har angetts till **Vibrera**. Visas också när profilen Tyst är aktiv. Mer information finns på sidan 26.
1/2	Anger att du kan ringa samtal på telefonlinje 1 eller 2 (nättjänst).
	Visas när du använder roaming utanför ditt hemområde och är inloggad på ett annat nät.
	Visas när Bluetooth är aktiverat. Mer information finns på sidan 147.
	Visas när ett Bluetooth-headset är anslutet till telefonen.

Ikon	Beskrivning
	Visas när ett synkroniseringsfel inträffar.
	Visas när du har fått ett textmeddelande (SMS) eller bildmeddelande (MMS).
	Visar när du har fått ett chattmeddelande.
	Visas när du har fått ett nytt röstmeddelande. • : Ett nytt röstmeddelande från linje 1. • : Ett nytt röstmeddelande från linje 2. • : Ett nytt röstmeddelande från båda linjerna.
	Visas när du har missat ett samtal.
	Visas när du har angett att inkommande samtal ska vidarekopplas till ett annat nummer.

Hämta information på startsidan

På startsidan kan du:

- kontrollera nätstatus och aktuell tid och datum
- se/visa kommande möten
- se/öppna olästa meddelanden
- öppna kontaktlistan
- öppna de senast använda programmen
- ändra profilalternativ

Hämta information från startsidan:

1. På startsidan: Bläddra till önskat objekt genom att trycka på navigeringsknapparna eller rulla på navigeringshjulet och tryck sedan på OK.

2. Öppna objekt i det markerade programmet.

   Mer information om dessa objekt finns i instruktionerna för respektive uppgift i denna handbok.

3. Tryck på [ ] eller [ ] för att återgå till startsidan.

Anpassa startsidan

Du kan anpassa startsidan efter egna önskemål.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Skärm** → **Startsidan**.
3. Tryck på upp- eller nedknappen för att bläddra till ett alternativ och sedan på vänster- eller högerknappen för att ändra inställningen.

   Välj mellan följande alternativ:

   - **Startsidans layout**: Välja den layout som ska användas för startsidan.

   Obs! När Korthjul-utseendet används kan viss information ej visas eller en begränsning i åtkomst av filer uppstå.

   - **Färgschema**: Välja den färguppsättning som ska användas för startsidan.
   - **Bakgrundsbild**: Välja bilden som ska användas som bakgrundsbild på startsidan.
   - **Timeout**: Ange efter vilken tidsperiod startsidan ska visas när telefonen inte används.

4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Startmenyn

På Startmenyn kan du öppna alla program i telefonen. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan för att öppna startmenyskärmen.

Du kan ändra typen av startmeny. Tryck på den programstyrda knappen **Start** och välj **Inställningar** → **Skärm** → **Startmenystil**. Välj sedan lämpligt alternativ.

Öppna program och mappar

Bläddra till ett program eller en mapp med navigeringsknapparna och öppna sedan programmet eller mappen genom att trycka på OK.

Växla mellan program

Telefonen kan utföra flera uppgifter samtidigt. Du kan köra flera program samtidigt och växla mellan de olika programmen. Tryck på [ ] eller för att byta till startsidan från ett program. Sedan kan du öppna ett annat program från Startmenyn eller snabbstartfunktionen.

Obs! Telefonen har stöd för multipel PDP så att du kan aktivera flera dataanslutningar samtidigt. Du kan t ex använda MMS-funktionen samtidigt som du surfar på Internet. Om nätet inte stöder multipel PDP måste du dock avsluta den aktuella dataanslutningen för att kunna starta en ny.

Stänga program

Använd Uppgiftshanteraren för att stänga öppna program.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Verktyg** → **Uppgiftshant...**
3. Bläddra till programmet och tryck på den programstyrda knappen **Stoppa**. Om du vill stänga alla öppna program trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Stoppa alla**.

Skriva in text

Din telefon är utrustad med en fullständig knappsats för att du lätt och snabbt ska kunna skriva in text. Du skriver på samma sätt som med tangentbordet på en dator.

Knapparna har bokstäver på den nedre delen och siffror eller symboler på den övre. Tryck på knappen med det tecken du vill skriva. Tryck på Caps Shift för att växla mellan versaler och gemener.

Du kan flytta markören med hjälp av navigeringsknapparna. Tryck på ⇨ för att radera ett tecken.

Dessutom kan du använda följande funktionsknappar:

- ↩: Radera tecken.
- ↵: Börja på en ny rad.
- Caps Shift: Byta textinmatningläge till versaler/gemener.

- : Tryck för att byta textinmatningsläge. Du kan växla mellan ABC-läget och T9-läget som visar möjliga ord för de knappar som du har tryckt på. Du kan också välja 123- eller symbolläget för att ange siffror och symboler. Du kan ändra språket för T9-läget med alternativet **Språk**.

Anpassa telefonen

Du kan anpassa telefoninställningarna så att de passar ditt arbetssätt.

Operatörsinställningar

I den här menyn anger du vilken operatör du anlitar enligt USIM/SIM-kortet. När du har valt operatör kommer telefonen att stängas av automatiskt och sedan starta om. Du kan se profilerna för operatören i anslutningsmenyerna.

Alternativet är inte tillgängligt i alla nät.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Operatörsinställningar**.
3. Välj alternativ i respektive fält.
4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klar**.

Regionala inställningar

Du kan ändra siffer-, valuta- och tid- och datumformat till de som är lämpliga i det aktuella landet.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Mer...** → **Nationella inställningar**.
3. Välj alternativ i respektive fält.
4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klar**.
5. Tryck på den programstyrda knappen **OK** om du ändrar alternativ för **Språk** eller **Nationella inställningar**.

   Sedan måste du stänga av telefonen och starta om den för att ändringarna ska träda i kraft.

Tid- och datuminställningar

Med inställningen **Datum och tid** kan du ställa in datum, tid och tidzon.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Datum och tid**.
3. Ställ in din tidzon och ange dagens datum och tid.

   Du kan även aktivera **Uppdatering av tidszon** genom att använda vänster eller höger navigeringsknapp.

4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Obs! Du kan ändra det tid- och datumformat som visas i **Nationella inställningar**.

Strömsparinställningar

Du kan öka batterikapaciteten genom att ändra nedsläckningsinställningarna för displayen och knappsatsens bakgrundsbelysning eller ändra inställningarna för ljusstyrkan.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Energisparfunktioner**.
3. Välj strömsparinställningar:
   - **Batteri**: Kontrollera återstående batteritid.
   - **Timeout f. bakgrundsb. vid batt.drift**: Du kan ange hur länge skärmens bakgrundsbelysning ska vara på när telefonen inte används.
   - **Timeout för bakgrundsb. vid nätström**: Du kan ange hur länge skärmens bakgrundsbelysning ska vara på när telefonen inte används under laddning.
   - **Timeout för display**: Ställa in hur länge skärmen ska vara tänd. I viloläget slår telefonen efter en angiven tidsperiod om till vänteläge för att strömförbrukningen ska minimeras.
   - **Visa ljusstyrka**: Ställa in ljusstyrkan på skärmen.
   - **Knappsatsens bakgrundsbelysning är på**: Välj mellan **Alltid** eller **Egen tid**. Ange starttid och sluttid för knappsatsen om du väljer **Egen tid**.

4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klar**.

Hjälpmedelsinställningar

Du kan konfigurera alternativen så att telefonfunktionerna blir mer lättillgängliga.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Hjälpmedel**.
3. Välj alternativ.
   - **Systemteckensnitt**: Ställa in storleken på teckensnittet på skärmen.
   - **Timeout för bekräftelse**: Du kan ange hur lång tid som ska gå innan tidsgränsen för en obekräftad åtgärd nås.
4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Ljudinställningar

Du kan anpassa ljudinställningarna för olika händelser i telefonen.

Ställa in ljud och meddelanden

Telefonen påminner dig på flera sätt, t ex om något du ska göra, när du fått ett meddelande eller när du trycker på knapparna på telefonen. Om du t ex har planerat in ett möte larmas du på något av följande sätt:

- Ett ljud, som du kan välja själv, spelas upp.

• Telefonen vibrerar.

Du kan ändra telefonljuden genom att välja typer eller ljud för varje händelse.

Välja ringsignal för samtal:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Ljud** → **Ringsignal**.
3. Välj signal.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Så här väljer du påminnelsetyper och påminnelseljud:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Ljud** → **Andra ljud**.
3. Välj den händelse som ett ljud ska anges för.
4. Välj påminnelsetyp eller en ringsignal.
5. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Obs!
- Du kan ansluta till Internet och sedan hämta ringsignaler som är i .wav- eller .mid-format.
- Om du vill använda en .mp3- eller .wma-fil som ringsignal måste den sparas i en lagringsmapp i telefonen eller på minneskortet.

Ändra ljudprofilen

Med hjälp av Profiler kan du justera och anpassa telefonsignalerna för olika händelser eller miljöer och sedan tillämpa inställningarna som en grupp. Den för tillfället valda profilen visas på startsidan.

Så här ändrar du profiler:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Profiler**. Listan med profiler öppnas.
3. Välj profil.

   Om du väljer **Automatisk** kommer profilen att växla mellan **Normal** och **Möte** beroende på vad som står i kalendern.

Obs!
- Du kan snabbt ändra profilen. Tryck på [0] och välj profil i snabblistan.
- Håll [#] nedtryckt om du snabbt vill aktivera eller inaktivera profilen Tyst från startsidan.

Så här anpassar du profiler:

1. Bläddra till den profil du vill ha på skärmen Profiler.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Redigera**.
3. Ändra inställningarna i respektive fält. Tillgängliga alternativ kan variera beroende på vilken profil som väljs.

4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Obs!
- Om du vill ändra alla profilinställningar till fabriksinställning trycker du på den programstyrda knappen **Meny** i listan med profiler och väljer **Återställ standard**.
- Om du har valt profilen Headset måste du besvara samtal manuellt om du anger ringsignaltypen till **Tyst** eller **Vibrera**, även om **Svara automatiskt efter** är aktiverat.

Ägarinformation

I Ägarinformation anges ägaren eller vem som använder telefonen. Ange kontaktinformation för den händelse att du tappar telefonen.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Mer...** → **Ägarinformation**.
3. Fyll i alla fält.
4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Inställning för felrapportering

Telefonen är försedd med en felrapporteringsfunktion som informerar om fel i program som kan medföra att telefonens system slutar fungera. Du kan aktivera eller deaktivera den här funktionen.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Mer...** → **Felrapportering**.
3. Välj **Aktivera** eller **Inaktivera** och tryck sedan på den programstyrda knappen **Klart**.

Säkerhetsinställningar

Med alternativen i Säkerhet kan du skydda din telefon och ditt SIM-kort från obehörig användning.

Låsa telefonen

Du kan skydda telefonen med hjälp av funktionen Enhetslås. När funktionen är aktiverad kommer din telefon att låsas automatiskt efter angiven inaktiv period.

Obs! Du kan ta emot samtal även om telefonen är låst.

Så här låser du telefonen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Aktivera lås**.
3. Välj **Fråga när enheten inte använts under** och ange den tidsperiod efter vilken telefonen låses automatiskt när den inte används.
4. Bläddra till fältet **Lösenordstyp** och välj typ av lösenord.

- **Enkel PIN-kod**: Använda ett numeriskt lösenord. Lösenordet måste bestå av minst 4 tecken.
- **Stark alfanumerisk**: Använda ett alfanumerisk lösenord. Lösenordet måste bestå av fler än 7 tecken och innehålla minst 3 versaler/gemener, siffror eller skiljetecken.

5. Skriv lösenordet i fältet **Lösenord**.
6. Bekräfta lösenordet genom att skriva det en gång till i fältet **Bekräfta lösenordet**.
7. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.
8. Tryck på den programstyrda knappen **Ja**.

Obs! Tryck på [⏻] och välj **Enhetslås** från listan Snabblista om du vill låsa telefonen manuellt.

Så här låser du upp telefonen:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Lås upp** på startsidan.
2. Ange lösenordet och tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Aktivera SIM-kortets PIN-kod

När SIM PIN är aktiverat måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen eller sätter i ditt SIM-kort i en annan telefon. Därför kan ingen som inte känner till PIN-koden använda telefonen utan ditt tillstånd.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.

2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Aktivera PIN-kod för SIM-kort**.

3. Ange PIN-koden och tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Låsa SIM-kortet

När alternativet för SIM-lås är aktiverat fungerar telefonen endast med aktuellt SIM-kort. Du måste ange lösenordet för SIM-låset för att använda ett annat SIM-kort.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.

2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Aktivera Personliga SIM-låset**.

3. Ange lösenordet för SIM-kortet och tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

4. Ange lösenordet på nytt för att bekräfta och tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Ändra PIN2

PIN 2 används för vissa funktioner som stöds av SIM-kortet. Du kan byta PIN2-kod.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.

2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Ändra PIN2**.

3. Ange aktuell PIN2-kod i fältet **Gammal PIN-kod** och en ny PIN-kod i fältet **Ny PIN-kod**. Ange sedan den nya PIN-koden en gång till i fältet **Bekräfta ny PIN-kod**.

4. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Ändra lösenord för samtalsspärrar

Du kan ändra det standardlösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Ändra spärrlösenord**.
3. Ange det aktuella lösenordet, ange sedan det nya och bekräfta det nya genom att ange det en gång till.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Sidoknappinställning

Du kan byta ut det program som har tilldelats den användardefinierade funktionsknappen till ditt eget favoritprogram.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Sidoknappinställningar**.
3. Välj program.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Inställningar för menygenvägar

Om du har angett Startmenystil till **Lista** kan sifferknapparna användas som genvägar för att öppna vissa program direkt från Startmenyn.

Obs! Du kan också tilldela telefonnummer, e-postadresser och webbsidor i Kontakter till sifferknapparna och använda dem som kortnummer. Mer information om hur kortnummerlistan upprättas finns på sidan sid 61.

Tilldela en knapp en genväg:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Bläddra till programmet som du vill tilldela en knapp.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till kortnummer**.
4. Om du vill kan du ange namnet i fältet **Namn**.
5. Välj en plats i fältet **Knappsatstilldeln** och tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Öppna en meny med dess genväg

Använd en av följande metoder på startsidan:

- Om genvägen består av en siffra håller du denna sifferknapp nedtryckt.
- Om genvägen består av två siffror trycker på först på den första siffran och håller sedan den sista siffran nedtryckt.

Använda snabbstartfunktionen

Telefonen har en snabbstartfunktion för att du ska kunna skapa genvägar till dina favoritprogram, webbplatser, filer eller mappar och snabbt kunna öppna dem.

Så här öppnar du snabbstartfunktionen:

I viloläge: Håll navigeringshjulet nedtryckt.
Snabbstartfönstret öppnas till höger på skärmen.

Lägga till objekt i snabbstartfunktionen

1. Välj ikonen **Redigera** ( ) i snabbstartfönstret.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till** → en objektstyp som ska läggas till.
3. Välj ett program, ett bokmärke, en fil eller en mapp.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler objekt.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Öppna objekt från snabbstartfunktionen

Tryck på upp- eller nedknappen i snabbstartfönstret för att bläddra till rätt objekt och tryck på OK.

Ändra ordningen i snabbstartfönstret

1. Välj ikonen **Redigera** ( ) i snabbstartfönstret.
2. Bläddra till rätt objekt.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Flytta**.

4. Tryck på upp- eller nedknappen för att flytta det aktuella objektet till önskad plats.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Ta bort objekt från snabbstartfunktionen

1. Välj ikonen **Redigera** ( ) i snabbstartfönstret.
2. Bläddra till rätt objekt.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Radera**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **OK** för att bekräfta raderingen.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Söka efter objekt

I telefonen finns ett sökprogram, Smart sökning, som är enkelt att använda när du vill söka efter data- eller mediafiler i telefonen för att snabbt kunna öppna dem.

Söka efter ett objekt

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Verktyg** → **SmartSearch**.
3. Skriv de första bokstäverna i objektets namn i fältet **Sök** och välj objekttyp i fältet **Datatyp**.

4. Välj **StoraBokstäver/SmåBokstäver** och/eller **Hela ord** för att hitta matchande objekt snabbare.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Börja**. Telefonen söker igenom filkataloger och program och visar sedan alla matchande objekt.
6. Bläddra till objektet och tryck på den programstyrda knappen **Visa**.

Ange sökalternativ

Du kan ändra sökalternativen för respektive objekttyp för att ge en mer specifik information och begränsa sökningen.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på sökskärmen och välj **Alternativ**.
2. Välj objekttyp och ange respektive alternativ.
   - **Kontakt**: Välj de typer av kontaktinformation som du vill inkludera i sökningen.
   - **Avtalad tid**: Ange om anteckningar ska inkluderas eller ange datum på vilka telefonen ska söka efter avtalade tider.
   - **Uppgift**: Välja om anteckningar ska inkluderas i sökningen.
   - **SMS**: Ange typer av meddelandeinformation som ska ingå i sökningen eller ange det datum som textmeddelanden ska sökas på.
   - **E-post**: Ange typer av e-postinformation som ska ingå i sökningen eller ange det datum som e-post ska sökas på.
   - **Telefonsamtal**: Välja typer av samtal som ska ingå i sökningen.

- **Filnamn**: Välja lagringsplatser som ska ingå ka ingå i sökningen.

3. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Låsa knapparna

Du kan låsa funktionsknapparna så att en knapp som av misstag trycks ned inte leder till att program startas eller telefonen slås på eller av.

- Lås knapparna genom att hålla nedtryckt eller tryck på och välj **Knapplås**.
- Lås upp knapparna genom att trycka på den programstyrda knappen **Lås upp** och sedan på .

Använda ett minneskort (tillval)

Telefonen har ett uttag (fack) som passar minneskort av typen micro SD. Dessa minneskort används främst till säkerhetskopiering och överföring av filer och data.

Obs! Använd endast kort som är kompatibla med telefonen. Om du använder fel typ av kort, t ex SD-kort (Secure Digital), kan kortet, telefonen eller data som sparats på kortet skadas.

Sätta i minneskortet

Sätt i minneskortet i facket med etikettsidan vänd nedåt tills kortet klickar på plats. Kortet sitter säkert när det inte sticker ut från telefonen.

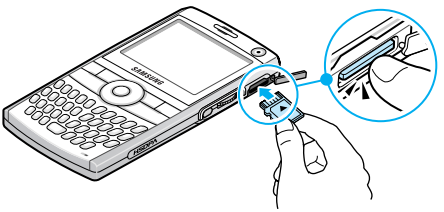

Ta ur minneskortet

Ta ut kortet genom att trycka in det och sedan släppa så att det lösgörs från kortfacket. Ta sedan bort kortet från telefonen.

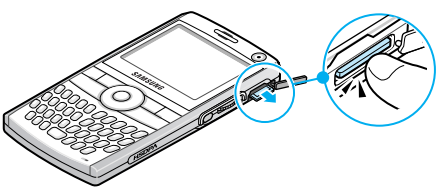

Lägga till och ta bort program

Du kan installera program som skapats för din telefon så länge telefonen har tillräckligt med minne. Den vanligaste platsen som du hittar programvara till telefonen på, är Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog/cataloghome.aspx).

Lägga till program med ActiveSync

Du kan installera program som du har hämtat från Internet eller som finns på den medföljande CD-skivan genom att synkronisera telefonen med datorn.

Först måste du kontrollera vilken telefon- och processortyp du har så att du vet vilken version av programvaran du ska installera.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Inställningar** → **Mer...** → **Mer...** → **Om**. Kontrollera vilken version din telefon har.

2. Hämta ett program till datorn från Internet eller sätt in CD-skivan eller disketten som innehåller programmet i datorn.

   Var noga med att välja programmet som är avsett för din telefon och för processortypen i telefonen.

3. Läs eventuella installationsanvisningar, Viktigt-filer (Read Me) och annan dokumentation som medföljer programmet.

4. Anslut telefonen till datorn och kontrollera att ActiveSync körs.

   Mer information om ActiveSync finns på sid 46.

5. Dubbelklicka på *.exe-filen på datorn.

   Installationsguiden startar om det är ett installationsprogram. Följ anvisningarna på skärmen. När programvaran har installerats på datorn kommer installationsprogrammet automatiskt att överföra programvaran till telefonen.

Du får ett felmeddelande om filen inte är ett installationsprogram. Du måste flytta den här filen till telefonen med hjälp av ActiveSync Explore för att kopiera programfilen till mappen **Windows\Start-meny** i telefonen.

När installationen slutförts kan du visa och öppna programmet genom att öppna menyn **Start**.

Lägga till ett program direkt från Internet

Först måste du kontrollera vilken telefon- och processortyp du har så att du vet vilken version av programvaran du ska installera.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Inställningar** → **Mer...** → **Mer...** → **Om**. Kontrollera vilken version din telefon har.
2. Hämta programmet till telefonen från Internet med hjälp av Internet Explorer.

   Var noga med att välja programmet som är avsett för din telefon och för processortypen i telefonen.
3. Läs eventuella installationsanvisningar, Viktigt-filer (Read Me) och annan dokumentation som medföljer programmet.
4. Välj filen, exempelvis en *.xip- eller *.exe-fil. Installationsguiden startar.
5. Följ anvisningarna på skärmen.

När installationen slutförts kan du visa och öppna programmet genom att öppna menyn Start.

Radera program

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Ta bort program**.
3. Bläddra till det program som du vill ta bort.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ta bort**.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.
6. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **OK**.

Hantera certifikat

På telefonen kan du lägga till och ta bort certifikat för publika nycklar. Du kan lagra följande två typer av certifikat på telefonen.

- **Personliga**: Underlättar fastställande av din identitet när du loggar in på ett säkert nät, exempelvis ett företagsnät.
- **Rot**: Underlättar fastställande av identitet för servrar som du ansluter till. På det viset förhindrar du lättare att obehöriga användare får åtkomst till din telefon och information.

Visa certifikat

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Certifikat** → en typ av certifikat.
3. Välj det certifikat som du vill ha mer information om.

Radera ett certifikat

1. Bläddra till önskat certifikat i listan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ta bort**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.

Återställa telefonen

Du kan återställa telefoninställningar och radera alla data som du har lagt till.

Återställa telefonen

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Mer...** → **Återställ**.

3. Ange återställningslösenordet och tryck på den programstyrda knappen **Klar**. Standardlösenordet är "0000".
4. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta radering av DRM-filer. Telefonen återställs och startar om automatiskt.

Ändra återställningslösenordet

Du kan ändra återställningslösenordet för att förhindra att telefonen återställs av obehöriga personer.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Mer...** → **Ändra återställningslösenord**.
3. Ange det aktuella lösenordet, ange sedan det nya och bekräfta det nya genom att ange det en gång till.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Använda online-hjälp

Ytterligare användningsinstruktioner för telefonen finns online och på den CD-skiva som medföljer telefonen.

Information om:	finns på:
ytterligare program som kan installeras på din telefon	den medföljande CD-skivan.
anslutning till och synkronisering med en dator	Kapitel 3 i denna användarhandbok eller ActiveSync Help i datorn. Klicka på ikonen för ActiveSync i aktivitetsfältet i Windows för att öppna hjälpen för ActiveSync.
aktuell information i telefonen	http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/default.mspx

kapitel 3

Synkronisering

Med Microsofts® ActiveSync® kan du synkronisera data på datorn och telefonen. Under synkroniseringen jämförs data på telefonen med data på datorn så att både telefonen och datorn sedan kan uppdateras med senaste data.

Med ActiveSync kan du:

- Håll data i Kontakter, Kalender, Uppgifter eller Inkomna uppdaterade genom att synkronisera telefonen med Microsoft Outlook-data som du har på datorn.
- Kopiera (istället för att synkronisera) filer mellan telefonen och datorn.
- Styra vid vilken tidpunkt synkroniseringen ska göras genom att välja ett synkroniseringsläge.
- Välja vilka datatyper som ska synkroniseras och styra mängden synkroniserade data.

VARNING!

- I ActiveSync synkroniseras två enheter så att båda enheterna innehåller senaste data. Om du raderar vissa data i telefonen efter en synkronisering och sedan gör en ny synkronisering kommer därför motsvarande data på datorn att raderas. Var försiktig så att du inte förlorar viktiga data.
- Om du stänger av telefonen efter att ha kopierat filer till olika mappar och använder ActiveSync kommer alla filer i de mapparna, med undantag av de filer som lagts i mappen Lagring, att raderas. Lagra viktiga filer i mappen Lagring om du vill undvika att de raderas.

Installera ActiveSync

Innan du synkroniserar måste du installera ActiveSync på datorn med hjälp av den medföljande CD-skivan. Du kan också hämta den senaste versionen av ActiveSync på Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com).

1. Sätt i CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet. Du kan också dubbelklicka på det hämtade installationsprogrammet för ActiveSync.
2. Följ anvisningarna som visas på skärmen för installation av Microsoft ActiveSync.

   När installationen är klar använder du Synchronisation Setup Wizard för att ansluta telefonen till datorn och skapa en relation.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Mer information om hur du ansluter telefonen till en dator finns på sid 48.

Första synkroniseringen startas automatiskt när telefonen är ansluten till datorn. Kontrollera innehållet i Kontakter, Kalender och Uppgifter på telefonen när den första synkroniseringen är klar. Du kommer att märka att informationen har kopierats till telefonen.

Anpassa anslutningsinställningar

Om du vill upprätta en anslutning mellan din dator och telefonen måste du aktivera den anslutning som du vill använda i programmet ActiveSync. Alla anslutningar är aktiverade enligt standardinställningen.

1. Välj **Arkiv** → **Anslutningsinställningar...** i ActiveSync-fönstret på datorn.
2. Ändra anslutningsinställningarna.
3. Klicka på **OK**.

Ansluta telefonen till en dator

När du vill ansluta telefonen till datorn kan du välja mellan följande alternativ:

- Använda datorkabel
- Använda Bluetooth-anslutning

Ansluta via datakabel

Anslut den ena änden av datakabeln till uttaget på telefonens vänstra sida och den andra änden till USB-porten på datorn.

Obs! USB-läget på telefonen måste vara inställt på ActiveSync. Tryck på den programstyrda knappen **Start** och välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Mer...** → **USB**. Ändra sedan läget.

Anslutningen upprättas och Microsoft ActiveSync-fönstret visas. Synkroniseringen påbörjas automatiskt.

Obs!
- Om det blir fel på en USB-anslutning kan du aktivera DHCP-klienttjänsten. Du kan också deaktivera brandväggen eller VPN-miljön.
- USB-hubbar och dockningsstationer för bärbara datorer är ibland inte stabila med enheter med Windows Mobile och AciveSync. Anslut telefonen till datorns USB-port om du noterar att anslutningen inte är stabil eller om det inte går att ansluta via en USB-hubb eller dockningsstation.

Ansluta via Bluetooth

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **ActiveSync**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Anslut via Bluetooth**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** om du ansluter till en dator via Bluetooth för första gången.
5. Välj **Lägg till ny enhet...** för att söka efter nya Bluetooth-kompatibla enheter.
6. Välj din Bluetooth-kompatibla dator för att koppla samman den med telefonen.
7. Ange ett Bluetooth-lösenord och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**. Det här lösenordet används endast en gång och det behöver inte sparas.

   När du anger samma lösenord på datorn slutförs hopkopplingen av enheterna.

8. Ange ett visningsnamn för datorn och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

9. Markera tjänsterna som du vill använda och tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Obs! **ActiveSync** måste markeras på listan med tjänster. Om istället **Seriell port** finns tillgängligt i listan markerar du det och kontrollerar att rätt Bluetooth COM-port har valts i Anslutningsinställningar i datorns ActiveSync.

10. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Synkroniseringsinformation

Börja synkroniseringen genom att ansluta telefonen till datorn. Mer information om hur du ansluter telefonen och datorn finns på sid 48. Microsoft ActiveSync-fönstret visas automatiskt på datorn och synkroniseringen börjar.

När synkroniseringen är klar är telefonen fortfarande ansluten till datorn. ActiveSync påbörjar automatiskt synkronisering om någonting ändras. Starta synkroniseringen genom att trycka på den programstyrda knappen **Synkronisera** i ActiveSync på telefonen.

Du kan öppna telefonens filkatalog genom att klicka på **Utforska** i fönstret Microsoft ActiveSync. Sedan kan du snabbt och enkelt kopiera filer från telefonen till datorn och tvärtom.

Obs! För att synkronisera Bluetooth-enheter med kompatibla datorer måste datorn ha Bluetooth-stacken för Windows XP Service Pack 2.

Anpassa synkroniseringsinställningar

Du kan ange alternativa inställningar för synkronisering med en dator och en server och ställa in ett synkroniseringsschema.

Först måste du avsluta anslutningen mellan telefonen och datorn. Dra ur datakabeln eller flytta bort telefonen utom räckvidd för Bluetooth-anslutningen.

Ändra datorinställningar

1. I ActiveSync på telefonen trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Alternativ**.
2. Markera **Windows PC**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Inställningar**.
4. Ändra datorns namn, ange hur du vill hantera konflikter mellan telefonen och datorn och ange en händelseloggningstyp.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.
6. Välj vilka datatyper som ska synkroniseras.
7. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Obs! Mer information om de villkor som måste vara uppfyllda på datorn och hur synkroniseringsalternativ ändras finns i hjälpen till ActiveSync.

Ställa in serversynkronisering

Du kan endast synkronisera information automatiskt när objekt tas emot om ditt företag använder Microsoft Exchange Server med Exchange ActiveSync.

Konfigurera en Exchange Server-anslutning

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till serverkälla** i ActiveSync på telefonen.
2. Ange serveradressen och välj **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)** för att använda ett SSL-protokoll vid anslutning till servern.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.
4. Ange ditt användarnamn, lösenord och domännamn för Microsoft Exchange.

   Välj **Spara lösenord** för att spara lösenordet inför kommande uppkopplingar.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.
6. Välj vilka datatyper som ska synkroniseras.
7. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att välja följande alternativ:
   - **Inställningar**: Du kan ange alternativ för att hantera data för respektive typ.
   - **Avancerat**: Ange hur du vill hantera datakonflikter mellan telefonen och datorn och ange en händelseloggningstyp.
   - **Föregående**: Återgå till föregående steg.
8. När du är klar trycker du på den programstyrda knappen **Slutför**.

Ändra synkroniseringsschema

Du kan schemalägga synkroniseringen med Microsoft Exchange Server i två olika intervall. Använd högtrafikschemat till synkronisering under arbetstid eller andra tidsperioder när e-postvolymen är stor. Använd lågtrafikschemat till synkronisering under tidsperioder när e-postvolymen är liten.

1. I ActiveSync på telefonen trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Schema**.
2. Ange följande alternativ:
   - Välj synkroniseringsfrekvens i fältet **högbelastningstider** om du vill synkronisera regelbundet under högtrafik.
   - Välj synkroniseringsfrekvens i fältet **lågbelastningstider** om du vill synkronisera regelbundet under lågtrafik.
   - Välj **Använd ovanstående inställningar vid roaming** om hög- och lågtrafiksinställningarna ska gälla när du utnyttjar andra nät än ditt eget.
   - Välj **Skicka utgående meddelanden omedelbart** om du vill synkronisera varje gång du skickar ett e-postmeddelande.
   - Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Högbelastningstider** för att ange dagar och timmar för högtrafik.
3. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

kapitel 4

Samtalsfunktioner

I detta kapitel förklaras alla samtalsfunktioner på telefonen.

Slå på och av telefonfunktionerna

Du kan välja att slå av telefonfunktionerna och endast använda PDA-funktionerna och sedan slå på de avstängda funktionerna igen vid behov.

Obs! I många länder krävs att du stänger av telefonen i flygplan. Du måste bryta den trådlösa anslutningen till operatörens nät. Det räcker inte att bara stänga av skärmen på telefonen för att stänga av telefonfunktionerna.

Tryck på [⊙] och välj **Trådlösa anslutningar** för att stänga av telefonfunktionerna. Välj sedan **Telefon** och ange inställningen till **Av**. visas i övre högra hörnet på skärmen.

Välj **Telefon** och ange inställningen till **På** på skärmen Wireless Manager för att sätta på telefonfunktionerna igen.

Använda skärmen Uppringaren

När du trycker på [📞] öppnas uppringningsskärmen. Du kan se de senaste samtalen du har ringt, mottagit och missat på skärmen.

När du har slagit en siffra visar skärmen Uppringaren alla nummer som börjar på denna siffra i Kontakter och Samtalshistorik, samt numret som tilldelats motsvarande kortnummerknapp.

Ringa ett samtal

Du kan ringa ett telefonsamtal med hjälp av sifferknappsatsen. Du kan ringa videokonferenssamtal i ett 3G-nät (UMTS) på samma sätt som vanliga röstsamtal.

Ringa röstsamtal:

1. Ange numret, inklusive riktnummer, på startsidan.

   Obs! Om du trycker på 0, 7, 8, 9, 6, 4, 5 eller 3 visas kontaktnamn i motsvarande alfabet på telefonen.

2. Tryck på för att ringa upp.

   När ett samtal kopplats visas samtalslängden. Under ett samtal kan du använda flera samtalsalternativ. Mer information finns på sid 59.

   Tryck på / för att öka eller minska ljudvolymen under ett samtal.

3. Tryck på för att avsluta samtalet.

Ringa videosamtal:

1. Ange numret, inklusive riktnummer, på startsidan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Videosamtal**.

Avancerade samtalsfunktioner

Du kan ringa samtal från Kontakter, Kortnummer och Samtalshistorik.

Ringa upp ett nummer i Kontakter

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startskärmen och välja **Kontakter**.
2. Välj ett kontaktkort i kontaktlistan.
3. Bläddra till det nummer du vill ha.
4. Tryck på för röstsamtal, eller tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Videosamtal**, för videosamtal.

Ringa ett samtal från Kortnummer

Kortnummer är en lista du skapar med de nummer som du ofta ringer. Information om hur du lägger till ett nummer i Kortnummer finns på sidan 61.

Genom att lära dig vilken position ett telefonnummer har i listan Kortnummer kan du ringa upp numret genom att helt enkelt ange kortnummerknappens siffra. Telefonnumret som tilldelats knappen visas på skärmen Uppringaren.

Du kan också öppna listan Kortnummer om du inte kommer ihåg vilken position ett nummer har:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startskärmen och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Tillbehör** → **Kortnummer**.

3. Bläddra till det nummer du vill ha.
4. Tryck på för röstsamtal, eller tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Videosamtal**, för videosamtal.

Ringa ett samtal från Samtalshistorik

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startskärmen.
2. Välj **Samtal**. Listan med de senaste samtalen visas.

> **Obs**! och är för inkommande samtal, och är för utgående samtal och och är för missade samtal.

   Om du vill granska samtal per samtalstyp trycker du på den programstyrda knappen **Meny**, väljer **Filtrera** och sedan en kategori i snabbmenyn som visas.

3. Bläddra till det nummer du vill ha.
4. Tryck på för röstsamtal, eller tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Videosamtal**, för videosamtal.

Ringa ett utlandssamtal

1. Håll nedtryckt tills **+**-tecknet visas. Tecknet **+** ersätter internationellt prefix.
2. Ange det fullständiga telefonnumret som du vill ringa upp. Numret ska innehålla landsnummer, riktnummer (utan den inledande nollan) och abonnentnummer.
3. Tryck på .

Obs! Du kan ställa in ett landsnummer och ett riktnummer som läggs till före telefonnumret när du ringer upp. Se sid 65.

Ringa ett nödsamtal

På telefonen kan nödnumret **112** ringas. Med detta nummer kan vanligtvis nödsamtal ringas i alla länder, med eller utan isatt SIM-kort, om du befinner dig inom ett mobilnäts täckningsområde.

Ange nödnumret **112** och tryck på .

Obs!
- Vissa operatörer kan kräva att ett SIM-kort är isatt och i vissa fall även att PIN-koden anges.
- I vissa fall kan även andra nödnummer användas. Din operatör kan spara ytterligare lokala nödnummer på SIM-kortet.

Besvara eller ignorera ett samtal

Vid inkommande samtal ringer eller vibrerar telefonen, beroende på inställningen för ringsignalen:

- Tryck på den programstyrda knappen **Svara** eller för att besvara samtalet.
- Tryck på den programstyrda knappen **Ignorera** eller om du vill avvisa samtalet. Du kan även hålla nedtryckt för att avvisa samtalet.

Obs! Om du avvisar ett samtal skickas en upptagetton. Den som ringer upp kan kopplas till röstbrevlådan beroende på den aktuella operatören.

- Tryck på ⏶/⏷ för att tysta ringsignalen.

Alternativ under ett samtal

På telefonen finns ett antal styrfunktioner som du kan använda under ett pågående samtal.

Besvara ett andra samtal

Om någon försöker ringa dig när du talar i telefonen visas ett meddelande i ett fönster på skärmen.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara** eller för att parkera det första samtalet medan du besvarar det andra.
2. Växla mellan de två samtalen genom att trycka på den programstyrda knappen **Växla**.
3. Avsluta det andra samtalet och återgå till det första genom att trycka på .

Använda alternativ under samtal

Under ett samtal kan du kan använda olika alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny**.

För ett röstsamtal finns följande alternativ tillgängliga:

- **Parkera**: Parkera det aktuella samtalet.
- **Växla**: Växla mellan två olika samtal.
- **Mikrofon av**/**Mikrofon på**: Stänga av mikrofonen så att den andra personen som du pratar med inte kan höra vad du säger, eller sätta på mikrofonen igen.

- **Högtalartelefon på**/**Högtalartelefon av**: Koppla in högtalarläget för att du ska kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort.
- **Konferens**: Skapa ett konferenssamtal om du har ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. Skapa ett konferenssamtal med upp till 5 personer samtidigt.
- **Privat**: Tala privat med en utvald deltagare i konferenssamtalet.
- **Kontakter**: Öppna kontaktlistan.
- **Sätt på handsfree**/**Växla till telefon**: Flytta det aktuella samtalet till ansluten handsfree i bilen eller till headsetet, eller flytta tillbaka det till telefonen igen.
- **Spara som kontakt**: Spara telefonnumret till personen du samtalar med.
- **Visa kontakt**: Visa kontaktinformation, om det uppringda numret har sparats i Kontakter.
- **Visa Kalender**: Visa kalendern.
- **Samtalshistorik**: Visa samtalshistoriken.

För ett videosamtal finns följande alternativ tillgängliga:

- **Mikrofon av**/**Mikrofon på**: Stänga av mikrofonen och sätta på den igen.
- **Högtalartelefon på**/**Högtalartelefon av**: Koppla in högtalarläget för att du ska kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort.
- **Växla till headset**/**Växla till telefon**: Flytta det aktuella samtalet till anslutet Bluetooth-headset, eller flytta tillbaka det till telefonen igen. Mer information om Bluetooth-anslutningar finns på sid 148.
- **Spara som kontakt**: Spara telefonnumret till personen du samtalar med.

- **Skärm**: Byta effekt eller kvalitet för kamerabilden.
- **Avancerat**: Skicka DTMF-signaler för siffror eller en fil till personen som du pratar med.
- **Växla till röstsamtal**: Stänga av kameran och byta till röstsamtal.
- **Val**: Ändra alternativen för videosamtal. Mer information finns på sid 69.

Samtalsrelaterade funktioner

Kontrollera röstbrevlådan

Den första kortnummerplatsen tilldelas automatiskt din röstbrevlåda. När du sätter in SIM-kortet i telefonen söker telefonen automatiskt efter din mobiltelefonoperatörs röstbrevlådecentral och och ställer in numret.

Kontrollera röstbrevlådan genom att hålla 1 E nedtryckt på uppringningsskärmen.

Obs! Du kan kontrollera och ändra numret till röstbrevlådecentralen. Se sid 65.

Hantera listan Kortnummer

Du kan tilldela dina mest använda telefonnummer, e-postadresser och webbsidor i Kontakter till kortnummerplats 2 till 99. Plats 0 och 1 på listan Kortnummer är förinställda för internationellt prefix respektive numret till mobilsvar.

Lägga till en kontakt i listan Kortnummer

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startskärmen och välja **Kontakter**.
2. Välj kontakt i listan.
3. Bläddra till ett nummer, en e-postadress eller en webbadress.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till i kortnummer**.
5. Ange namnet om det behövs.
6. Välj en plats i fältet **Knappsatstilldeln**.
7. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Radera kortnummer

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Tillbehör** → **Kortnummer**.
3. Välj en post i listan Kortnummer.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ta bort**.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.

Hantera samtalshistoriken

I Samtalshistorik finns detaljuppgifter om alla inkommande, utgående och missade samtal samt en sammanfattning över alla samtal. I historiken kan du också få reda på när ett samtal inletts och hur länge det varat.

Så här öppnar du Samtalshistorik:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Samtal**. En lista med alla samtal visas.

Välj vid behov den kategori i samtalshistoriken som ska visas genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Filtrera**.

Visa detaljuppgifter om samtal

- Om du vill se hur länge ett samtal varat samt vilken dag och vilken tidpunkt du tog emot det, bläddrar du till samtalet och trycker på OK.
- Om du vill spara ett telefonnummer från ett samtal i Kontakter, bläddrar du till samtalet och trycker på den programstyrda knappen **Spara**.
- Visa informationen om en kontakt genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Sök kontakt**.
- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Skicka SMS** när du vill skicka ett textmeddelande.
- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **E-post** när du vill skicka ett e-postmeddelande.
- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj sedan **Ta bort** för att radera ett samtal. Om du vill ta bort alla samtal väljer du **Ta bort lista**.

Visa samtalstimers

I Samtalshistorik kan du se hur länge dina samtal varat. Detta alternativ är praktiskt när du vill kontrollera hur mycket telefonen används.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på skärmen Samtalshistorik och välj **Visa timers**.

   Du kan visa total samtalstid, det senaste samtalets längd, längd på samtal som du tagit emot och ringt, inklusive samtal via andra nät och datasamtal, samt en livslängdsräknare. Du kan även visa vid vilken tidpunkt du nollställde samtalstiden.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny**, välj **Återställ timers** och tryck sedan på den programstyrda kappen **Ja** för att radera samtalsregistren, utom **Total samtalstid**.

Anpassa telefonfunktionerna

Du kan ange egna inställningar för telefonens funktioner, de tjänster du har och det nät som du är ansluten till.

Visa inställningsalternativ för telefonen

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Telefon**.
3. Välj en inställningsmeny och ställ sedan in varje alternativ.
4. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Tillgängliga inställningsalternativ

Alla samtal

- **Välj band**: Välja det nätband som ska användas av telefonen.
- **Uppringningsalternativ**: Anpassa inställningar som är kopplade till samtalsfunktioner, exempelvis svarsalternativ, röstbrevlåda och åtkomstnummer för textmeddelanden samt koder för automatisk uppringning.

  Valfri knapp svarar: Besvara inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, utom , , , och .

  Telefonnummer: Kontrollera ditt eget telefonnummer.

  Röstmeddelandenr: När du sätter i SIM-kortet i telefonen känner telefonen automatiskt av och ställer in numret till röstbrevlådan. I annat fall kan du ange detta nummer, som du får från din operatör, manuellt.

  SMS-servicecenter: När du sätter i SIM-kortet i telefonen känner telefonen automatiskt av och ställer in numret till SMS-servern. I annat fall kan du ange detta nummer, som du får från din operatör, manuellt.

  Landsnummer: Ange landskod. Numret läggs till automatiskt framför telefonnumret som du ringer upp.

  Riktnummer: Ange riktnummer. Numret läggs till automatiskt framför telefonnumret som du ringer upp.
- **Nummerpresentation**: När du ringer ett samtal kan ditt telefonnummer antingen visas eller döljas för den person som du ringer till. Du kan aktivera eller deaktivera presentationen av ditt nummer.
- **Kanaler**: Ange att broadcast-meddelanden (CB) ska tas emot och från vilka kanaler.

Aktivera kanaler: Välja om broadcast-meddelanden ska tas emot.

Lista med mottagningskanaler: Välja om en lista med alla tillgängliga kanaler ska tas emot från nätet.

Språk: Välja språk för broadcast-meddelanden.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** om du vill ändra kanallistan och välj **Redigera kanaler**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Meny** och välj alternativ för att lägga till, ändra eller redigera kanaler.

- **Förprogramm. nummer**: När detta alternativ är aktiverat går det endast att ringa till en begränsad uppsättning telefonnummer. Du kan bara ringa de telefonnummer som anges i listan FDN eller nummer som börjar på samma siffra/siffror som ett telefonnummer i listan.
- **Nätverk**: Ange om sökning efter ett alternativt nät ska göras automatiskt eller manuellt när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.

  Tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att välja följande alternativ:

  Hitta ett nytt nätverk: Söka efter tillgängliga nät. Du kan starta sökningen när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.

  Välj nätverk: Välja bland tillgängliga nät.

  Önskade nätverk: Ange en lista med prioriterade nät. Du kan ange prioritet för de olika näten, välja nät från prioritetslistan eller ange nätens ID-nummer.

  Avbryt: Stänga menyn **Nätverk**.
- **Samtalskostnad**: Med denna funktion kan du hålla kontroll över samtalskostnaderna. Visning av samtalskostnad är eventuellt inte tillgängligt, beroende på vilket SIM-kort du har. Kontakta din operatör för mer information.

Kostnad senaste samtal: Kostnaden för det senast ringda samtalet.

Total kostnad: Totala kostnaden visas för alla samtal som ringts sedan kostnadsräknaren senast nollställdes. Om den totala kostnaden överstiger den maxkostnad som ställts in med alternativet **Ange kostnadsbegränsning** kan du inte ringa igen förrän du nollställt räkneverket.

Kostnadsbegränsning: Visa maxkostnaden som ställts in i alternativet **Ange kostnadsbegränsning**.

Nollställ samtalskostnad: Nollställa kostnadsräkneverket.

Ange kostnadsbegränsning: Ange den högsta kostnad som du kan godkänna för dina samtal. Det går att ringa så länge den angivna maxkostnaden inte överskrids.

Pris/enhet: Ange kostnaden för en enhet. Priset per enhet används när samtalskostnaden beräknas.

- **Sluten användargrupp**: Ange om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper (SAG).

  Använd användargrupp: Välja att aktivera funktionen SAG.

  Åtkomst utanför: Tillåta samtal till nummer utanför den slutna gruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.

  Standardgrupp: Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.

  Gruppindex: Ange indexnumret för användargruppen.

Röstsamtal

- **Samtal väntar**: Ta emot ett annat samtal under pågående samtal. Välj **Meddela när samtal väntar** om du vill använda denna tjänst.
- **Samtalsspärrar**: Med hjälp av denna nättjänst kan du begränsa inkommande och utgående samtal. När du vill använda tjänsten måste du ange lösenordet för samtalsspärrar som du har fått från din operatör.

  Följande alternativ finns tillgängliga för ingående samtalsspärrar.

  Alla samtal: Samtal kan inte tas emot.

  Vid roaming: Samtal kan inte tas emot när du använder telefonen utanför ditt eget nät.

  Av: Deaktivera samtalsspärrar för att kunna ta emot samtal som vanligt.

  Följande alternativ finns tillgängliga för utgående samtalsspärrar.

  Alla samtal: Du kan inte ringa samtal.

  Utlandssamtal: Det går inte att ringa utlandssamtal.

  Utlandssamtal förutom hem: När du är utomlands kan endast samtal till nummer i det aktuella vistelselandet och hemlandet ringas.

  Av: Deaktivera samtalsspärrar för att kunna ringa samtal som vanligt.
- **Vidarekoppling**: Med denna nättjänst kan du vidarebefordra inkommande samtal till ett annat telefonnummer.

  Alltid: Vidarebefordra alla samtal.

  Inget svar: Vidarebefordra samtal som du inte besvarar.

Upptaget: Vidarebefordra samtal när du är upptagen i telefon.

Ej anträffbar: Vidarebefordra samtal när din telefon är avstängd eller befinner sig utanför täckningsområdet för nätet.

Videosamtal

- **Utgående bild**: Ange om telefonen ska visa kamerabilden för personen som du samtalar med eller välja en bild som ska visas istället för kamerabilden.
- **Alternativ för misslyckade samtal**: Ange hur ett nytt försök ska göras efter att ett videosamtal misslyckats.
- **Samtalsspärrar**: Med hjälp av denna nättjänst kan du begränsa inkommande och utgående samtal. Mer information finns på sid 68.
- **Vidarekoppling**: Med denna nättjänst kan du vidarebefordra inkommande samtal till ett annat telefonnummer. Mer information finns på sid 68.

Egna nummer

Du kan spara dina telefonnummer tillsammans med olika namn. Ändringar som du gör i det här alternativet påverkar inte det verkliga abonnentnumret på SIM-kortet.

SDN

Du kan använda telefonnumren till de tjänster som stöds av din nätoperatör. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av ditt SIM-kort.

kapitel 5

Meddelandefunktionen och Internet

Meddelandefunktionen

Med meddelandefunktionen kan du skapa, skicka, ta emot, visa, redigera och sortera:

- Textmeddelanden (SMS)
- Bildmeddelanden (MMS)
- E-postmeddelanden

Så här öppnar du meddelandefunktionen:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Meddelande...**

Arbeta med text- och bildmeddelanden

Du kan skriva ett textmeddelande på upp till 160 tecken. När du skriver fler än 160 tecken hanterar telefonen meddelandet som ett meddelande i flera delar.

Du kan även skicka och ta emot bildmeddelanden (MMS). Utöver vanlig text kan bildmeddelanden innehålla bilder, videoklipp, ljudklipp och kombinationer av dessa saker på flera sidor.

Det går också att skicka bildmeddelanden till e-post, vilket innebär att meddelanden kan skickas från telefonen till en e-postadress.

Skapa och skicka ett textmeddelande

Obs! Du kan välja vilken nättyp som ska prioriteras för sändning av textmeddelanden samt giltighetsperiod. Tryck på den programstyrda knappen **Start** och välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Mer...** → **Sändalternativ för SMS**. Välj sedan lämpligt alternativ.

1. Välj **SMS/MMS** på skärmen Meddelandefunktion.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Nytt** och välj **SMS**.
3. Ange mottagarnas telefonnummer i fältet **Till** och separera dem med semikolon.

   Du kan hämta nummer från kontaktlistan genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Lägg till mottagare**.
4. Tryck på nedknappen och skriv meddelandetexten.

   Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Min text** → en mening om du vill använda förinställda meningar.
5. När du har komponerat klart meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Skicka**.Tidsgräns för bekräftelse:

Obs! För att få veta om ditt meddelande levereras till mottagarna trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Meddelandealternativ** → **Begär leveransmeddelande**.

Skapa och skicka ett bildmeddelande

1. Välj **SMS/MMS** på skärmen Meddelandefunktion.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Nytt** och välj **MMS**.
3. Ange mottagarnas telefonnummer eller adresser i fälten **Till**, **Cc** eller **Bcc** och separera dem med semikolon.

   Obs! Fälten **Cc** och **Bcc** finns ovanför fältet **Till**.

   Du kan också hämta nummer och adresser i kontaktlistan eller i de meddelanden som du har skickat genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Lägg till mottagare**.
4. Flytta till fältet **Rubrik** med nedknappen och skriv meddelanderubriken.
5. Tryck på nedknappen och skriv meddelandetexten.
6. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** om du vill öppna följande alternativ för att skriva ett meddelande:
   - **Förhandsgranska**: Visa bildmeddelandet som du har skapat.
   - **Lägg till mottagare**: Lägga till mottagarnas nummer eller adresser.
   - **Redigera objekt**: Redigera den markerade posten.
   - **Lägg till**: Lägga till en mediafil.
   - **Bifoga**: Lägga till ett kontaktkort eller en kalenderpost i datafilsformat eller som en mediafil.
   - **Redigera sida**: Lägga till eller radera sidor, ändra textstil eller ställa in sidordning eller sidvaraktighet.
   - **Spara till**: Spara meddelandet som ett Utkast eller som en MMS-mall.

- **Avbryt meddelande**: Avbryta sändningen av meddelandet.
- **MMS-alternativ**: Ändra alternativen för MMS-meddelanden. Se sid 76.

7. När du har komponerat klart meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Skicka**.

Visa text- eller bildmeddelanden

När du tar emot ett nytt SMS- eller MMS-meddelande visas ikonen för nytt meddelande ( ) överst på skärmen. Öppna meddelandet genom att trycka på den programstyrda knappen **Meddelande**.

Du kan också visa meddelanden som du har mottagit, skickat eller skrivit men inte skickat genom att öppna meddelandemapparna.

Så här öppnar du meddelandemapparna:

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på skärmen SMS/MMS och välj **Mappar**. Följande standardmappar visas:

- **Borttaget**: Innehåller meddelanden som har raderats från mapparna.
- **Inkorgen**: Innehåller mottagna meddelanden. Mottagna push-meddelanden och broadcast-meddelanden sparas också i den här mappen.
- **Skickat**: Lagrar meddelanden som har skickats.
- **Utkast**: Lagrar meddelandeutkast som inte har skickats.
- **Utkorgen**: En tillfällig lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.

Läs ett meddelande så här:

1. Öppna önskad meddelandemapp.

   Ikonerna i meddelandelistan anger typen av meddelande.

   - : Textmeddelande
   - : Bildmeddelande

   Obs! Du kan ändra standardinställningarna för visning av ett meddelande. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** från valfri meddelandemapp och välj **Alternativ** → **Visa**.

2. Välj det meddelande som du vill se.

   Tryck på den programstyrda knappen **Fortsätt** om du har öppnat ett push-meddelande från en WAP-server och vill öppna den URL-adress som anges i meddelandet.

3. Tryck på vänster eller höger navigeringsknapp om du vill se andra meddelanden.

Så här öppnar du meddelandealternativ:

Du kan använda följande alternativ från en meddelandemapp genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny**. Alternativen kan variera beroende på aktiv mapp:

- **Ta bort**: Ta bort meddelandet.
- **Svara**: Skicka ett svar till avsändaren och/eller alla andra mottagare alternativt vidarebefordra meddelandet till helt andra mottagare.
- **Mappar**: Öppna andra mappar.

- **Byt konto**: Byta meddelandekonto.
- **Flytta**: Flytta meddelandet till andra mappar.
- **Radera alla**: Radera alla meddelanden i den aktuella mappen.
- **Radera alla lästa**: Radera alla lästa meddelanden i den aktuella mappen.
- **Markera som oläst**/**Markera som läst**: Markera meddelandet som läst eller oläst. Olästa meddelanden visas fetstilt i meddelandelistan.
- **Kopiera till SIM**/**Kopiera till Inkorgen**: Kopiera meddelandet till SIM-kortet eller telefonens minne. Det här alternativet är endast tillgängligt för SMS-meddelanden.
- **Alternativ**: Ändra alternativen för meddelandefunktionen.
- **Skicka/ta emot**: Skicka eller ta emot meddelanden.
- **MMS-alternativ**: Ändra alternativen för MMS-meddelanden. Se sid 76.

Visa meddelanden på SIM-kortet

Ibland lagras textmeddelanden på SIM-kortet, vilket beror på deras konstruktion.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Tillbehör** → **Mitt SIM-meddelande**.
3. Bläddra till önskat meddelande och tryck på den programstyrda knappen **Visa**.

Konfigurera inställningar för bildmeddelanden

Du kan ändra standardinställningarna för bildmeddelanden. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** från en meddelandemapp och välj **MMS-alternativ**. Välj mellan följande alternativ:

- **Sändalternativ**: Ändra inställningarna för att skicka bildmeddelanden.

  Prioritet: Ställa in prioritetsnivån för dina meddelanden.

  Giltighetsperiod: Välja den tidslängd som dina meddelanden ska lagras i meddelandecentralen efter att de skickats.

  Leveranstid: Välja en tidsfördröjning innan meddelanden skickas.

  Skapa: Ange om MMS ska kunna skapas från filer som inte stöds. Detta alternativ är inte tillgängligt i alla länder.

  Storlek: Välj maximal storlek för meddelanden.

  Dölj adress: Ange att ditt ID ska vara dolt i utgående meddelanden.

  Begär leveransrapport: Välja att operatören ska meddela dig om ditt meddelande har skickats eller inte.

  Begär läskvittens: Ange om telefonen ska skicka en begäran om läskvitto till mottagaren tillsammans med ditt meddelande.

- **Mottagningsalternativ**: Ändra inställningarna för att ta emot bildmeddelanden.

  Hemnät: Ställa in hur nya meddelanden hämtas från servern när du är ansluten till ditt hemnät.

  Roaming-nät: Ställa in hur nya meddelanden hämtas från servern när du befinner dig i täckningsområdet för ett annat nät.

Avvisa okända avsändare: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Reklam tillåts: Acceptera reklam.

Information tillåts: Acceptera informationsmeddelanden.

- **MMS-profiler**: Ställa in och aktivera MMS-profiler, dvs parameteruppsättningar som krävs för att bildmeddelanden ska kunna skickas och tas emot. Aktivera en profil genom att välja den i profillistan.

  Markera profilen, tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Redigera** om du vill redigera profilen. Du kan ändra följande alternativ:

  Profilnamn: Ange namnet på profilen.

  MMSC URL: Ange URL-adressen till MMS-centralen.

  Proxy: Aktivera eller deaktivera proxyservern. Om du aktiverar detta alternativ aktiveras även alternativen **Adress** och **Port**.

  Adress: Ange IP-adress för gateway.

  Port: Ange portnummer för gateway.

  Bärare: Kontrollera typen av bärare.

  Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Avancerade inställningar** om du vill se ytterligare alternativ:

  APN: Ange namnet på kopplingspunkten.

  Inloggnings-ID: Ange användarnamnet för inloggning.

  Lösenord: Ange lösenordet för inloggning.

  DNS1/**DNS2**: Ange primär/sekundär DNS-adress.

- **Om**: Visa information om version och copyright.

Arbeta med e-postmeddelanden

Du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden på något av följande sätt:

- Synkronisera e-postmeddelanden med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på datorn.
- Skicka och ta emot e-postmeddelanden genom att ansluta direkt till en e-postserver genom en Internet-leverantör (Internet Service Provider, ISP) eller ett nät.

Synkronisera e-postmeddelanden

Använd kontot **Outlook e-post** för att skicka och ta emot e-postmeddelanden genom att synkronisera e-postmeddelanden med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på din dator. Du måste aktivera Synkronisera Inkomna i ActiveSync.

Under synkronisering:

- Meddelanden kopieras från e-postmapparna i Exchange eller Outlook på datorn till mappen **Outlook e-post** i telefonen.
- E-postmeddelanden i **Outlook e-post** på telefonen överförs till Exchange eller Outlook och skickas sedan från dessa program.

Ansluta direkt till en e-postserver

Du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden genom att ansluta till en e-postserver. Du måste upprätta en fjärranslutning till ett nät eller en Internet-leverantör och en anslutning till din e-postserver.

När du ansluter till e-postservern hämtas nya meddelanden till mappen Inkomna i telefonen. Meddelanden i mappen Utgående skickas också och meddelanden som har tagits bort på e-postservern tas bort från telefonens meddelandemappar.

Mappfunktioner vid direkt anslutning till e-postserver

Hur de mappar du skapar fungerar beror på om du använder POP3 eller IMAP4.

- Om du använder POP3 och flyttar e-postmeddelanden till en mapp som du skapat, bryts länken mellan meddelandena i telefonen och deras kopior på e-postservern. Nästa gång du ansluter raderar e-postservern meddelandena från servern eftersom meddelandena saknas i telefonen. På detta vis undviker du att ha dubbla uppsättningar av ett meddelande, men det innebär också att du inte längre har åtkomst till meddelanden som du flyttar till en mapp i telefonen någon annanstans än i telefonen.
- Om du använder IMAP4 avspeglas mappar som du skapar och e-postmeddelanden som du flyttar på servern. Därför är meddelanden tillgängliga varje gång du ansluter till e-postservern. Denna synkronisering av mappar utförs när du ansluter till e-postservern, skapar nya mappar eller byter namn på eller tar bort mappar medan du är ansluten.

Skapa ett e-postkonto

Du måste skapa ett nytt konto som ska användas till att hämta och skicka e-postmeddelanden.

Så här skapar du ett nytt konto:

1. Välj **Nytt konto...** på skärmen Meddelandefunktion.
2. Välj **Annan (POP3/IMAP)** och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.
3. Ange ditt visningsnamn och e-postadress och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

   Om du vill skapa ditt konto automatiskt från Internet väljer du **Försök att hämta e-post-inställningar från Internet.**
4. Ange din användarinformation, exempelvis användarnamn, lösenord och domännamn, och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.
5. Välj e-postservertyp, ange ett kontonamn och välj nättyp.
6. Tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.
7. Ange servernamnen och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

   För att upprätta en server för utgående e-post väljer du **Inställningar för utgående server**.
8. Ställ in alternativen för att hämta e-postmeddelanden och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

   Du kan välja antalet dagar som du erhåller e-postmeddelanden för och ställa in maximal datavolym för e-postmeddelanden som du vill hämta.

9. Välj hur ofta telefonen automatiskt ska ansluta till servern för att kontrollera om det finns inkommande e-postmeddelanden och tryck sedan på den programstyrda knappen **Nästa**.

10. Tryck på den programstyrda knappen **Slutför**.

Så här redigerar du ett konto:

1. Bläddra till kontot på skärmen Meddelandefunktion.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Inställningar**.
3. Ändra kontoinställningar på samma sätt som när du skapade det.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

1. På skärmen Meddelandefunktion väljer du e-postkonto för att skicka meddelandet.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Nytt**.
3. Ange mottagarnas e-postadresser i fälten **Till**, **Kopia** eller **Hemlig kopia** och separera dem med semikolon.

   Obs! Fälten **Kopia** och **Hemlig kopia** finns ovanför fältet **Till**.

   Du kan hämta adresser från kontaktlistan genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Lägg till mottagare**.
4. Flytta till fältet **Ämne** med nedknappen och ange ämnet för e-postmeddelandet.

5. Tryck på nedknappen och skriv meddelandetexten.

   Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Min text** → en mening, om du vill använda förinställda meningar.

   Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Infoga** → en objekttyp, om du vill lägga till en bild eller en röstanteckning som bilaga.

6. När du har komponerat klart meddelandet trycker du på den programstyrda knappen **Skicka**.

7. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Skicka/ta emot** för att ansluta till nätet och skicka meddelandet.

Visa e-postmeddelanden

Du kan också visa meddelanden som du har mottagit, skickat eller skrivit men inte skickat genom att öppna meddelandemapparna.

Så här öppnar du meddelandemapparna:

Öppna e-postkontot på skärmen Meddelandefunktion, tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Mappar**.

Följande standardmappar visas:

- **Borttaget**: Innehåller meddelanden som har raderats på telefonen.
- **Inkorgen**: Innehåller mottagna meddelanden.
- **Skickat**: Lagrar meddelanden som har skickats.
- **Utkast**: Lagrar meddelandeutkast som inte har skickats.
- **Utkorgen**: En tillfällig lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.

Så här visar du ett e-postmeddelande:

1. På skärmen Meddelandefunktion väljer du från vilket e-postkonto du vill få e-postmeddelanden.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Skicka/ta emot**.

   Telefonen ansluter till din e-postserver och tar emot inkommande e-postmeddelanden eller skickar e-postmeddelandena i Utgående.
3. Välj det meddelande som du vill se.

Så här öppnar du meddelandealternativ:

Medan du visar meddelandet kan du välja mellan följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny**:

- **Ta bort**: Ta bort meddelandet.
- **Svara**: Skicka ett svar till avsändaren och/eller alla andra mottagare alternativt vidarebefordra meddelandet till helt andra mottagare.
- **Mappar**: Öppna andra mappar.
- **Byt konto**: Byta meddelandekonto.
- **Flytta**: Flytta meddelandet till andra mappar.
- **Markera som oläst**/**Markera som läst**: Markera meddelandet som läst eller oläst. Olästa meddelanden visas fetstilt i meddelandelistan.
- **Hämta meddelande**/**Hämta inte**: Ange om telefonen ska hämta hela innehållet i e-postmeddelandet från e-postservern eller avbryta hämtningen.
- **Alternativ**: Ändra alternativen för meddelandefunktionen.

- **Skicka/ta emot**: Skicka eller ta emot e-postmeddelanden.

Ställa in hämtningsalternativ

Du anger dina hämtningspreferenser när du upprättar kontot eller väljer synkroniseringsalternativ.

- Ändra alternativ för synkronisering av Inkomna med hjälp av ActiveSync på datorn. Mer information finns i "ActiveSync Help".
- Ändra alternativ för direkta e-postserveranslutningar i Inkomna på telefonen. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Alternativ** → **Kontoinställningar**. Ändra sedan inställningar för det valda kontot.

Visa e-postbilagor

Välj **Hämte resten av meddelandet** i ett öppet meddelande eller tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Hämta meddelande**. Nästa gång du synkroniserar eller ansluter till e-postservern hämtas det. Visa en bilaga genom att välja bilagan i ett öppnat meddelande.

Infoga signaturer i meddelanden

Du kan ange att en signatur ska infogas automatiskt i de text-, bild-, eller e-postmeddelanden som du skickar.

Så här anger du en signatur:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** från valfri meddelandemapp och välj **Alternativ** → **Signaturer**.

2. Välj det konto som du vill ange en signatur för i fältet **Välj ett konto**.
3. Välj **Använd signatur med detta konto**.
4. Om du vill infoga en signatur i varje meddelande, även när du svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande, väljer du **Inkludera vid svar och vidarebefordran**.
5. Ange signaturen som ska infogas och tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Internet Explorer

Använd Microsoft® Pocket Internet Explorer om du vill visa webb- och WAP-sidor. Du söker på Internet genom att ansluta till en Internet-leverantör (Internet service provider, ISP) eller ett nät.

När du är ansluten till en Internet-leverantör eller ett nät kan du även hämta filer och program från Internet.

Öppna Internet Explorer:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Internet** →**Internet Explorer**.

Ansluta till en webbplats

1. Anslut och börja söka genom att göra något av följande:
   - Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Adressfältet**. Ange webbadressen som du vill öppna eller välj en sida från historiklistan.
   - Bläddra till den sida i listan Favoriter som du vill se.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Gå till** i webbläsaren för att öppna tillhörande webbsida.

Navigera i Internet Explorer

På webbsidor kan du välja följande alterantiv:

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	navigeringsknapparna.
välja ett objekt i webbläsaren	OK.
återgå till föregående sida	⊐.
uppdatera anslutningen	den programstyrda knappen **Meny** och välj **Uppdatera**.
ändra visningsalternativ	den programstyrda knappen **Meny**, välj **Visa** och ett alternativ.
visa information på webbsidan	den programstyrda knappen **Meny** och välj **Verktyg** → **Egenskaper**.

Använda listan Favoriter

Du kan spara dina favoritlänkar när du använder Internet-webbläsaren för att snabbt få åtkomst till dem senare. Om du sorterar dem i kategorier går det snabbare att hitta dem.

Lägga till en webbsida i listan Favoriter

1. Öppna den webbsida som du vill lägga till, tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till i Favoriter**.
2. Ändra namnet på favoritlänken om det behövs.
3. Välj den kategori i fältet **Mapp** där du vill spara favoritlänken.

   Du kan också skapa en ny kategori. Se "Hantera kategorier i Favoriter".
4. Tryck på den programstyrda knappen **Lägg till**.

Öppna en länk via listan Favoriter

1. Tryck på den programstyrda knappen **Favoriter** på skärmen Internet Explorer.
2. Bläddra till den länk som du vill öppna.

   Om den önskade länken finns i en viss mapp öppnar du mappen och bläddrar till länken.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Gå till**.

Hantera kategorier i Favoriter

Du kan skapa nya kategorier att spara favoritwebbsidor i, byta namn på och ta bort skapade kategorier.

Så här lägger du till en kategori:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Favoriter** på skärmen Internet Explorer.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till mapp**.

3. Skriv det nya namnet och tryck sedan på den programstyrda knappen **Lägg till**.

Så här redigerar du kategorier:

Bläddra till kategorin, tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj sedan **Redigera** eller **Ta bort** för att byta namn på eller radera kategorin.

Ändra alternativ i Explorer

Du kan anpassa webbläsaralternativ, ändra inställningarna för anslutningen och tömma minnet. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på skärmen Internet Explorer och välj **Verktyg** → **Alternativ**.

Välj mellan följande alternativ:

- **Allmänt**: Välja om ljud på webbsidor ska spelas upp eller inte, om varningar ska visas när du går från en säker webbsida till en sida som inte är säker och om mottagning och sändande av cookies ska aktiveras eller deaktiveras. Du kan också välja vilken teckenuppsättning som ska användas.
- **Anslutningar**: Du kan ändra nätinställningarna för anslutning till Internet Explorer. Om du väljer **Identifiera inställningar automatiskt.** känner telefonen automatiskt av nätinställningarna från din operatör.
- **Minne**: Kontrollera mängden minne som för tillfället används för Internet Explorer. Töm minnet genom att bläddra till en typ av minne och trycka på den programstyrda knappen **Radera**.

Pocket MSN

Pocket MSN ger dig möjlighet att alltid vara tillgänglig för andra anslutna användare och hålla dig uppdaterad på e-post, chattmeddelanden och andra Internet-tjänster utan att telefonen måste vara kontinuerligt ansluten till nätet.

Anslutningen återställs när du får ett meddelande eller när du behöver använda en viss tjänst. Du mottar dessutom bara uppdateringar och ändringar av dina kontakter och i Inkomna istället för att ta emot hela listor när du ansluter till tjänsten.

Du öppnar MSN Hotmail® och MSN Messenger genom att klicka. Med Pocket MSN får du också tillgång till trådlöst Internet och andra MSN-tjänster, inklusive MSN Alerts med nyheter, sport och väder.

Utöver de uppkopplade tjänsterna kan du öppna, skriva och besvara Hotmail-meddelanden när du inte är ansluten och utnyttja tiden när mobilanslutning inte är tillgänglig.

Obs! Alternativet är inte tillgängligt i alla nät.

Öppna Pocket MSN:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Internet** → **Pocket MSN**.

Logga in

För att kunna använda MSN Messenger eller Hotmail måste du ha ett Microsoft Passport™-konto eller ett Hotmail-konto, alternativt ett e-postkonto i Microsoft Exchange. Om du har ett Hotmail®- eller MSN-konto har du redan ett Passport. När du har fått ett Microsoft Passport- eller ett Microsoft Exchange-konto kan du ställa in ditt konto.

Obs! Registrera dig för ett Microsoft Passport-konto på http://www.passport.com. Registrera en e-postadress gratis på Microsoft Hotmail på http://www.hotmail.com.

Logga in på MSN-tjänsten:

1. Välj **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** eller **Skriv Hotmail-meddelande** på huvudskärmen för Pocket MSN.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Logga in** om du väljer **MSN Messenger**.
3. Ange e-postadressen och lösenordet för Microsoft Passport- och Hotmail-kontot.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Logga in**.

Använda MSN Messenger

MSN® Messenger är ett program på telefonen som används för chatt. I programmet kan du:

- se vem som är uppkopplad.
- skicka och ta emot chattmeddelanden.
- chatta med grupper av kontakter.

Arbeta med kontakter

På skärmen MSN Messenger visas alla dina kontakter i Messenger. De är uppdelade i kategorierna **Online** och **Inte online**. När du är ansluten kan du i den här vyn starta en chattsession.

- Om du vill se vilka som är online utan att själv bli sedd trycker du på den programstyrda knappen **Meny** på skärmen MSN Messenger och väljer **Chattar**.

- Lägg till en kontakt genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Lägg till kontakt**.
- Ta bort en kontakt genom att trycka på programknappen **Meny** och välja **Ta bort kontakt**.
- Ange att MSN Messenger automatiskt ska uppdatera ändrad kontaktstatus genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Uppdatera status automatiskt**.
- Visa egenskaperna för en kontakt genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Egenskaper**.
- Hindra en kontakt från att chatta med dig genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Blockera**.

Chatta med kontakter

1. Öppna ett chattfönster genom att först bläddra till kontakten som du vill chatta med.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Skicka meddelande**.
3. Skriv ditt meddelande i textinmatningsfältet längst ned på skärmen, eller tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Min text** om du vill använda ett förinställt meddelande.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Skicka** för att skicka meddelandet.
5. Chatta vidare genom att upprepa steg 3 och 4.

Medan du chattar:

- Om du vill bjuda in en annan kontakt till en gruppchatt trycker du på den programstyrda knappen **Meny**, väljer **Bjud in** och sedan den kontakt som du vill bjuda in.
- Växla tillbaka till huvudfönstret genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Mina kontakter**. Återgå till chattfönstret genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny**, välja **Chattar** och sedan den person som du chattade med.
- Visa deltagarna i den pågående chatten genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Chattmedlemmar**.

6. Avsluta chatten genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Avsluta chatt**.

Ändra inställningar för MSN Messenger

Tryck på den programstyrda knappen **Alternativ** när du vill ändra inställningarna för MSN Messenger. Du kan ändra ditt visningsnamn eller ange att kontaktlistan ska uppdateras automatiskt vid ändringar.

Använda Hotmail-tjänsten

Du kan skicka och läsa e-postmeddelanden i telefonen via tjänsten Microsoft Hotmail.

Skapa och skicka e-post

1. Välj **Skriv Hotmail-meddelande** på skärmen Pocket MSN.

2. Skapa ett e-postmeddelande på samma sätt som i programmet Meddelandefunktion.

Visa e-postmeddelanden

1. Välj **MSN Hotmail** på skärmen Pocket MSN.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Mappar**.
3. Välj meddelandemapp och sedan det meddelande du vill se.

Öppna startsidan för MSN Mobile

Välj **MSN Mobile-startsida** på skärmen Pocket MSN. Du kan hämta diverse e-post, information och underhållningstjänster som tillhandahålls av Microsoft.

Ändra inställningsalternativ för Pocket MSN

Tryck på de programstyrda knapparna **Alternativ** på e-postskärmen i Pocket MSN. Välj mellan följande alternativ:

Obs! När du vill ändra inställningarna måste du logga in på tjänsten MSN.

- **Allmänt**: Radera lösenordet, om ett sådant finns, eller ange att Pocket MSN ska visas på startsidan.
- **Hotmail**: Ange filter för att ta emot eller blockera e-postmeddelanden, eller ange att Hotmail automatiskt ska hämta nya meddelanden till telefonen.

- **Messenger**: Ändra ditt visningsnamn i Messenger, eller ange att Messenger automatiskt ska uppdatera närvaroinformationen om dina kontakter.
- **SMS**: Ange att Pocket MSN temporärt ska använda SMS när en dataanslutning inte finns tillgänglig.
- **Växla användare**: Återställa användarinformation för att logga in på MSN-tjänsten via ett annat användarkonto.

RSS-läsare

Med RSS-läsare får du snabbt och lätt nyheter, rubriker och annat i realtid. Den samlar information från olika webbsidor och presenterar den för dig i en lättfattlig form.

Öppna RSS-läsare:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer** två gånger. Välj **RSS-läsare**. Feed-listan med nyheter visas.

Läsa de senaste nyheterna

1. Tryck på den programstyrda knappen **Uppdatera** från feed-listan. Telefonen ansluter till nätet och uppdaterar feed-listan med de senaste nyheterna.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Klar** för att återgå till feed-listan.
3. Välj en annan feed-lista.
4. Välj en rubrik som intresserar dig. Internet Explorer startas och du kan öppna webbplatsen med nyhetsrubriken.

Söka efter nyhetsrapporter.

Du kan söka efter nyhetsrapporter genom att ange sökord för ämnen som intresserar dig.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Feed-sökning**.
2. Ange ett sökord och tryck på den programstyrda knappen **Sök**. Telefonen söker efter relaterade rapporter på Internet och visar resultatet.
3. Välj den intressanta rubriken.

Exportera eller importera feed.

Du kan exportera en feed i filformatet OPML (Offline Processor Markup Language) eller importera OPML-filer från andra källor.

Så här exporterar du en feed:

1. Bläddra till lämplig feed i listan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **OPML** → **Exportera**.
3. Välj den filmapp som filen ska sparas i.
4. Skriv filnamnet och tryck på den programstyrda knappen **OK**.
5. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Så här importerar du en feed:

1. Bläddra till mappen som du vill importera en feed till.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **OPML** → **Importera**.
3. Välj **Välj OPML-fil** för att importera en OPML-fil och **Ange OPML URL** för att importera en feed från en webbplats.
4. Välj filen som ska importeras eller ange URL-adress och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ändra inställningar för RSS-läsaren

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Val** för att använda följande alternativ:

- **Mapp uppdateringsinställning**/ **Uppdateringsinställning av feed**: Du kan ändra inställningar för uppdatering av en mapp eller feed.
- **Alla uppdateringsinställningar**: Ändra inställningar för uppdatering av alla element i RSS-läsaren.
- **Sidalternativ**: Välja alternativ för att radera sidor som inte längre är aktuella och ange maximala antalet inaktuella sidor som ska sparas. När maxantalet sidor uppnås raderas de äldsta sidorna automatiskt.
- **Proxy**: Ange adress och portnummer till proxyservern för att hämta RSS-innehåll från nätet.
- **Om**: Visa information om version och copyright.

kapitel 6

Planering

I detta kapitel får du lära dig hur du använder PIM-program (Personal Information Management) för att hålla reda på kontakter och möten och göra en lista med saker du behöver göra.

Kontakter

I Kontakter finns en lista med dina vänner och kollegor så att du lätt kan hitta den information som du letar efter, både när du är hemma och när du på väg någonstans.

Så här öppnar du Kontakter:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Kontakter**. Du kan visa den lista med visitkort som du har skapat.

Skapa en kontakt

Du kan spara en ny kontakt i telefonens minne eller på SIM-kortet.

Skapa en kontakt i telefonminnet

1. Tryck på den programstyrda knappen **Nytt** i listan Kontakter.
2. Skriv ett namn och andra kontaktuppgifter.

   Du kan lägga till en personlig ringsignal till en kontakt. Bläddra till fältet **Anpassad ringsignal** och välj ringsignal.

Välj fältet **Bild** om du vill lägga till en bild som foto-ID. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ta bort bild** om du vill ta bort den bifogade bilden.

Om du vill tilldela en kontakt till en kategori bläddrar du till fältet **Kategorier** och väljer en kategori.

3. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Skapa en kontakt på SIM-kortet

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i listan Kontakter och välj sedan **Ny SIM-kontakt**.
2. Ange namnet på personen som du vill lägga till.
3. Bläddra till fältet **Telefon, mobil** och ange numret som du vill spara.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Skapa en kontakt i uppringningsskärmen

1. Ange telefonnumret och tryck på den programstyrda knappen **Spara** på startsidan.
2. Välj **<Nytt objekt>** för att skapa en ny kontakt.

   Om du vill lägga till telefonnumret på en befintlig kontakt markerar du aktuell kontakt.
3. Bläddra till platsen där du vill spara numret och tryck på den programstyrda knappen **Infoga**.
4. Fyll i övriga fält och tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Visa och redigera en kontakt

När du öppnar Kontakter visas kontaktlistan med namnen på dina kontakter i alfabetisk ordning, tillsammans med en förkortning för det primära kontaktnumret eller e-postadressen, t ex personens arbetstelefonnummer (**a**) eller mobiltelefonnummer (**m**).

I följande tabell visas möjliga förkortningar som kan visas i kontaktlistan och deras betydelse:

Förkortning	Betydelse
a/a2	arbetstelefon/arbetstelefon 2
h/h2	hemtelefon/hemtelefon 2
m	mobiltelefon
arb	företagstelefon
prs	personsökare
bil	biltelefon
sek	sekreterarens telefon
rdo	radiotelefon
e/e2/e3	e-post/e-post 2/e-post 3
sm/sm2/sm3	IM/IM2/IM3
web	webbsida

Så här öppnar du en kontakt:

1. Välj den kontakt som du vill se i kontaktlistan.
2. På sammanfattningsskärmen:
   - Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Redigera** om du vill redigera kontaktinformationen.

- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Skicka SMS** respektive **Skicka MMS** för att skicka ett SMS- eller MMS-meddelande.
- Välj numret eller tryck på den programstyrda knappen **Ring** om du vill ringa upp ett telefonnummer. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Videosamtal** om du vill ringa ett videosamtal.
- Om du vill skicka ett e-postmeddelande väljer du e-postadressen.
- Om du vill öppna en webbsida väljer du webbsidan.

Söka efter kontakt

Du kan söka efter kontakter i kontaktlistan genom att ange namnet på kontakten. Du kan starta sökningen direkt från kontaktlistan genom att använda programmet Smart sökning.

Sökning från kontaktlistan

1. Tryck på knapparna som har de bokstäver som finns i namnet.

   Telefonen markerar den första kontakten som överensstämmer med det som du har angett.

2. Tryck på OK för att visa kontakten och på för att ringa upp ett nummer på kontakten.

Söka med hjälp av Smart sökning

Mer information om hur du använder programmet Smart sökning finns på sid 36.

Lägga till ett nummer eller en adress i kortnummerlistan

Du kan tilldela ett kortnummer till ett telefonnummer, en e-postadress eller en URL-adress för att det ska gå snabbare att koppla upp.

1. Välj önskat kontakt i kontaktlistan.
2. Bläddra till rätt nummer eller adress.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till i kortnummer**.
4. Ändra namnet om det behövs och välj en plats på knappsatsen.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Kopiera poster mellan SIM-kortet och Kontakter

Du kan kopiera kontakt eller alla kontaktposter i en viss kategori till SIM-kortet eller omvänt.

Kopiera från Kontakter till SIM-kortet

1. Välj kontakt, som sparats i telefonminnet, i kontaktlistan.
2. Bläddra till telefonnumret som ska kopieras.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Spara på SIM-kortet**.
4. Ändra kontaktnamnet om det behövs.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Kopiera från SIM-kortet till Kontakter

1. Välj kontakt, som sparats på SIM-kortet, i kontaktlistan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Spara som kontakt**.
3. Ändra kontaktnamnet om det behövs.
4. Fyll i övriga fält och tryck på den programstyrda knappen **Klart** för att spara ändringarna.

Kopiera alla kontakter

Om du vill kopiera alla kontakterna mellan telefonens minne och SIM-kortet trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Kopiera alla** → kopieringstyp.

Skicka en kontakt

Du kan skicka en kontakt i Kontakter till en annan telefon via SMS, MMS eller en aktiv Bluetooth-anslutning.

Tryck på den den programstyrda knappen **Meny** i kontaktlistan eller på sammanfattningsskärmen.

- Välj **Skicka kontakt** → **SMS/MMS** om du vill skicka via SMS. Mer information finns på sid 71.
- Välj **Skicka som vCard** om du vill skicka via MMS. Mer information finns på sid 72.
- Välj **Skicka kontakt** → **Överför trådlöst** om du vill skicka via Bluetooth. Mer information finns på sid 149.

Ta bort en kontakt

1. Välj önskad kontakt i kontaktlistan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ta bort**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** om du vill radera kontakt permanent.

Kalender

Använd Kalender när du schemalägger möten och andra händelser. Du kan visa dina möten i flera vyer (Dagordning, Vecka och Månad).

Så här öppnar du Kalender:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Planering** → **Kalender**. Du kan se listorna med möten som du har skapat för aktuellt datum.

Skapa ett möte

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ny avtalad tid**.
2. Fyll i alla fält.

   I fältet **Känslighet** anger du känslighetsklass för hur Microsoft Exchange Server ska hantera mötet.
3. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Granska och redigera ett möte

På skärmen Kalender kan du granska och redigera dina möten med de olika vyerna: Dagordning, Vecka och Månad. Enligt standardinställningen visas Kalendern först i Dagordning, som ger den mest detaljrika informationen om ditt möte.

Växla mellan vyer

Du kan ändra vyn som kalendern visas i och växla i tur och ordning mellan dagordning, vecka och månad. Tryck i respektive vy på den programstyrda knappen **Vecka**, **Månad** eller **Agenda**.

- **Agendavy**: Visa möten på den dag du anger.
- **Veckovy**: Visa dina möten i veckokalendern.

  Tidsceller med inplanerade möten indikeras med olika färger (Mörkblått: Upptagen, Lila: Ej på kontoret, Vitt: Ledig, Ljusblått: Preliminärt).
- **Månadsvy**: Hålla reda på ditt månadsschema och visa på vilka dagar möten är schemalagda (◤: Morgonmöte, ◢: Eftermiddagsmöte, ■: Morgon-/Eftermiddagsmöte, □: Heldagsmöte).

Redigera ett möte

1. Välj kalendervy genom att trycka på den programstyrda knappen **Vecka**, **Månad** eller **Agenda**.
2. Välj datum i den valda vyn. I dagordningsvyn bläddrar du till andra datum genom att trycka på vänster eller höger navigeringsknapp.

Om du vill se dagens planering trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Gå till Idag**.

Om du vill se planeringen för ett annat datum trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Gå till Datum**. Ange datum och tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

3. Välj det möte som du vill granska.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Redigera**.
5. Om du redigerar ett återkommande möte eller ett möte som sker kontinuerligt bestämmer du om du vill redigera alla möten i serien eller bara det aktuella genom att trycka på den programstyrda knappen **Nej** eller **Ja**.
6. Redigera mötesuppgifterna och tryck sedan på den programstyrda knappen **Klart** när du vill spara de ändrade uppgifterna om mötet.

Skicka ett möte

Du kan skicka ett möte som en vCalendar-fil till en annan enhet via MMS eller en aktiv Bluetooth-anslutning.

- Bläddra till mötet som du vill skicka via MMS, tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Skicka som vCalendar**. Mer information finns på sid 72.
- Öppna mötet som du vill skicka via Bluetooth, tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Överför avtalad tid trådlöst**. Mer information finns på sid 149.

Ta bort ett möte

1. Öppna mötet som ska raderas på skärmen Kalender.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ta bort avtalad tid**.
3. Om du tar bort ett återkommande möte eller ett möte som sker kontinuerligt bestämmer du om du vill radera alla möten i serien eller bara det aktuella genom att trycka på den programstyrda knappen **Nej** eller **Ja**.

   Alternativt kan du trycka på den programstyrda knappen **Ja** om du vill radera mötet permanent.

Ändra kalenderinställningar

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** från valfri vy och välj **Alternativ**. Välj mellan följande alternativ:

- **Första dagen i veckan**: Ange vilken veckodag som kalendern ska börja med.
- **Veckovy**: Välja typ av veckovy.
- **Månadsvy**: Ange att månadsvyn ska visa aktuellt veckonummer.
- **Ange påminnelser**: Ange en standardtid för kalenderlarm.

D-Dag

Med D-Dag kan du beräkna hur många dagar som är kvar till eller har passerat sedan viss händelse.

Så här öppnar du D-Dag:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Planering** → **D-Day**.

Obs! Beroende på språkinställning kanske inte alla texter kan visas på telefonen.

Skapa en räknare för D-Dag

1. Tryck på den programstyrda knappen **Nytt**.
2. Ange alternativ i respektive fält.
3. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klar**.

   Räknaren läggs till i listan och visar hur många dagar som har gått eller är kvar.

Redigera D-Dag-kategorier

Du kan byta namn och ikoner för D-Dagskategorierna.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** i räknarlistan och välj **Redigera kategori**.
2. Bläddra till rätt kategori.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Byt namn**.

4. Skriv det nya namnet och tryck sedan på den programstyrda knappen **Klar**.
5. Tryck på vänster eller höger navigeringsknapp om du vill byta kategoriikon.
6. Tryck på den programstyrda knappen **Klar** för att spara ändringar.

Radera D-Dag-räknare

1. Bläddra till rätt räknare.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.

Uppgifter

Uppgifter är en bra plats att skapa uppgiftspåminnelser på. Du kan markera en uppgift som slutförd eller radera en uppgift.

Så här öppnar du Uppgifter:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Planering** → **Uppgifter**.

Skapa en uppgiftsanteckning

1. Tryck på uppknappen.
2. Ange uppgiftsinformation i fältet **Ange ny uppgift här**.
3. När du är klar trycker du på OK.

Slutföra en uppgift

Du kan markera att en uppgift slutförts. Markera genom att bläddra till den slutförda uppgiften och trycka på den programstyrda knappen **Slutför**.

Avmarkera genom att trycka på den programstyrda knappen **Aktivera**.

Överföra en uppgiftsanteckning

Du kan överföra en uppgiftsanteckning till en annan telefon via en aktiv Bluetooth-anslutning.

Bläddra till uppgiften i uppgiftslistan. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Överför uppgift trådlöst**. Mer information finns på sid 149.

Ta bort en uppgift

1. Bläddra till uppgiften i uppgiftslistan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ta bort uppgift**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.

Anteckningar

Använd Anteckningar till att skapa memon för viktiga saker och sedan hantera dem.

Så här öppnar du Anteckningar:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Planering** → **Anteckningar**.

Skapa ett memo

1. Tryck på den programstyrda knappen **Nytt**.
2. Ange memotexten och tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Visa ett memo

Välj ett memo i listan när du vill se detaljer om memot. Tryck på den programstyrda knappen **Redigera** om du vill ändra memot.

Skicka ett memo

Du kan skicka anteckningar som en del av ett SMS- eller e-postmeddelande.

1. Bläddra till memot.
2. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Skicka via e-post/meddelande**.
3. Komponera och skicka ett meddelande. Mer information finns på sid 81 och sid 71.

Radera ett memo

1. Bläddra till memot.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.

Röstanteckningar

I alla program där du kan skriva på skärmen kan du också snabbt spela in tankar, påminnelser och telefonnummer genom att spela in ett meddelande. Använd Röstanteckningar om du vill göra en inspelning.

Så här öppnar du Röstanteckningar:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Planering** → **Röstanteckni...**

Spela in en röstanteckning

1. Håll telefonens mikrofon nära munnen eller annan ljudkälla.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Spela in** för att påbörja inspelningen.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Stoppa** om du vill avbryta inspelningen.

Lyssna på ett röstmemo

Välj den röstanteckning som du vill lyssna på i röstanteckningslistan. Inspelningen spelas upp. Du kan justera ljudvolymen under uppspelningen genom att trycka på ⍓/⍌.

Använda ett röstmemo som ringsignal

1. Bläddra till en röstanteckning i röstanteckningslistan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ange som ringsignal**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Radera en röstanteckning

1. Bläddra till en röstanteckning i röstanteckningslistan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ta bort**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.

Larm

Med larmklockan ställer du in ett väckningslarm eller ett larm som påminner dig om ett möte.

Så här använder du larm:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Planering** → **Larm**.

Ställa in ett väckningslarm

1. Välj **väckning** på larmskärmen.
2. Markera en kryssruta, ange tidpunkten för väckningslarmet och markera i veckoöversikten vilka dagar som larmet ska aktiveras.

   Använd navigeringsknapparna för att flytta mellan fälten. Du kan ange väckningslarm vid 3 olika tider.
3. Välj melodi för larmet i fältet **Signal**.

4. Välj tidsintervall för upprepning av larmet i fältet **Snooze**.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Ställa in ett larm

1. På skärmen Larm väljer du ett av larmen **Larm 1** till **Larm 9**.
2. Ställa in larmalternativ.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Klar**.

Stänga av ett larm

- Tryck på den programstyrda knappen **Stäng** om du vill stänga av larmet och på den programstyrda knappen **Snooze** om du vill att larmet ska ringa igen efter angivet tidsintervall.
- Om du vill deaktivera ett larm markerar du larmet på skärmen Larm och väljer sedan **Av** i fältet **Larmaktivering**.

Världstid

Du kan ställa in världstider med olika tidzoner för att sedan när som helst kontrollera vad klockan är i olika städer.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Planering** → **Världstid**.

3. Välj klocka.
4. Flytta tidzonlinjen genom att trycka på vänster eller höger navigeringsknapp.

   Välj **Sommartid** om du vill tillämpa sommartid för den markerade tidzonen.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Klar** för att spara den markerade tidzonen.

   Tryck på den programstyrda knappen **Redigera** och välj **Radera** om du vill ta bort en vald tidzon.
6. Upprepa steg 2 om du vill lägga till fler tidzoner.

kapitel 7

Multimedia

Kamera

Med den inbyggda kameran i telefonen kan du ta foton eller spela in videoklipp av personer och händelser i rörelse. Telefonen sparar bilder i formatet JPEG och videoklipp i formatet 3GP.

Så här öppnar du kameran:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Kamera** eller håll nedtryckt.

Ta foton

När du öppnar kameraläget aktiveras huvudskärmen som sökare.

1. Rikta in kameran mot motivet.
   - Tryck på upp- eller nedknappen om du vill zooma in eller ut.
   - Tryck på vänster- eller högerknappen om du vill justera ljusstyrkan på bilden.
   - Tryck på den programstyrda knappen **Meny** om du vill öppna kameraalternativen. Mer information finns på sidan 116.
   - Använd sifferknapparna om du vill justera bilden snabbt. Mer information finns på sidan 117.
2. Tryck på OK, eller navigeringshjulet för att ta ett foto.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Spara**, OK, ↵ eller navigeringshjulet för att spara fotot.

   Fotot sparas på den plats som anges i alternativet **Standardlagring**. När fotot sparats återgår kameran automatiskt till förhandsgranskningsläget.

Ställa in kameraalternativ

Du kan anpassa kamerainställningarna. När du ställt in kamerainställningarna visas motsvarande ikoner överst på förhandsgranskningsskärmen.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på förhandsgranskningsskärmen.

- **Videokamera**: Växla till läget Videokamera.
- **Fotoläge**: Ändra bildtagningsläge.

  Ett foto: Ta en vanlig bild.

  Serie: Ta en bildserie. Du väljer standardantalet foton som kameran ska ta i **Val** i menyn **Kamera**.

  Mosaik: Ta en serie stillbilder och spara dem inom en ram. Du väljer standardlayout i **Val** i menyn **Kamera**.
- **Storlek**: Välja upplösning.
- **Kvalitet**: Välja bildkvalitet.
- **Vitbalans**: Välja ett läge för vitbalanseringen för att ställa in färgbalansen i foton.
- **Självutlösare**: Välja längden på tidsfördröjningen innan bilden tas.
- **Effekt**: Ändra färgtonen på fotot eller använda en specialeffekt.
- **Ram**: Välja en dekorativ ram.
- **Val**: Ändra kamerans standardinställningar. Se sid 120.

Använda genvägsknappar

På förhandsgranskningsskärmen kan du använda knappsatsen för att anpassa dina kamerainställningar.

- 1 E: Växla till läget Videokamera.
- 2 T: Ändra bildtagningsläget genom att ändra antalet foton eller layouten.
- 3 U: Ändra upplösning.
- 4 D: Ändra bildkvalitet.
- 5 G: Ändra vitbalansen.
- 6 J: Välj tid för självutlösare innan fotot tas.
- 7 X: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- 8 V: Lägga till en dekorativ ram runt fotot.
- 9 N: Öppna inställningsalternativen för kameran.

Visa foton

Om du vill granska foton som du har tagit trycker du på den programstyrda knappen **Mina foton** i läget Kamera. Listan med foton som sparats i det aktuella minnet visas. Mer information finns på sid 131.

Spela in videoklipp

1. I läget Kamera trycker du på 1 E när du vill välja läget Videokamera.
2. Anpassa bilden som ska spelas in.
   - Tryck på upp- eller nedknappen om du vill zooma in eller ut motivet.
   - Tryck på vänster- eller högerknappen om du vill justera ljusstyrkan på bilden.

- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** om du vill öppna videokameraalternativen. Mer information finns på sidan 118.
- Använd sifferknapparna om du vill justera bilden snabbt. Mer information finns på sidan 119.

3. Tryck på OK, ↵ eller navigeringshjulet för att starta inspelningen. Timern i det övre vänstra hörnet på skärmen visar förfluten inspelningstid.

   Tryck på den programstyrda knappen **Pausa** eller **Återuppta** för att pausa eller återuppta inspelningen.

4. Tryck på OK, ↵ eller navigeringshjulet för att stoppa inspelningen.

5. Tryck på den programstyrda knappen **Spara** för att spara videoklippet.

   Videoklippet sparas på den plats som anges i alternativet **Standardlagring**. När videoklippet sparats återgår videokameran automatiskt till förhandsgranskningläget.

Ställa in videokameraalternativ

Du kan anpassa videokamerainställningarna. När du har ändrat videoinställningarna visas motsvarande ikoner överst på förhandsgranskningsskärmen.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på förhandsgranskningsskärmen.

- **Kamera**: Växla till läget Kamera.
- **Inspelningsläge**: Välja inspelningsläge. Välj **Gräns för MMS** om du vill spela in en video som ska läggas till i ett bild- eller e-postmeddelande. Välj **Normal** om du vill spela in en video inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet.

- **Storlek**: Välja storlek på videoramen.
- **Kvalitet**: Välja inställning för bildkvalitet.
- **Vitbalans**: Välja ett läge för vitbalanseringen för att ställa in färgbalansen i videor.
- **Självutlösare**: Välja längden på tidsfördröjningen innan videon börjar spelas in.
- **Effekt**: Ändra färgtonen på videon eller använda en specialeffekt.
- **Ljudinspelning av**/**Ljudinspelning på**: Välja om videon ska spelas in med ljud eller inte.
- **Val**: Ändra kamerans standardinställningar. Se sid 120.

Använda genvägsknappar

På förhandsgranskningsskärmen kan du anpassa dina videoinställningar med knappsatsen.

- 1 E: Växla till läget Kamera.
- 2 T: Byta inspelningsläge.
- 3 U: Ändra ramstorlek.
- 4 D: Ändra bildkvalitet.
- 5 G: Ändra vitbalansen.
- 6 J: Välj tid för självutlösare innan videon börjar spelas in.
- 7 X: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- 8 V: Slå av eller på ljudet.
- 9 N: Öppna inställningsalternativen för kameran.

Spela upp videoklipp

Om du vill granska inspelade videoklipp trycker du på den programstyrda knappen **Mina videoklipp** i läget Videokamera. Listan med videoklipp som sparats i det aktuella minnet visas. Mer information finns på sid 131.

Ändra kamerans standardinställningar

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** om du vill ändra kamerainställningarna och välj **Val**.

Välj mellan följande alternativ:

- **Allmänt**: Ändra de allmänna inställningarna för programmet Kamera.

  Sökare: Ställa in att ikoner ska visas på kamerans förhandsgranskningsskärm.

  Spara automatiskt: Ställa in att kameran ska spara fotot eller videoklippet efter tagning.

  Standardlagring: Välja var dina foton och videoklipp ska sparas.

  Timeout: Ange tidsperioden innan kameran stängs av automatiskt när den inte används.

- **Kamera**: Du kan ändra inställningarna för kameraläget.

  Serie: Ange antalet foton och bildhastigheten.

  Mosaik: Välja layout och slutarhastighet.

  Standardprefix: Ändra fotonamnens standardprefix.

  Ljud: Ange ljudet för slutare, zoom och ljusinställning.

- **Videokamera**: Ändra inställningarna för videokameraläget.

  Standardprefix: Ändra videonamnens standardprefix.

  Ljud: Sätta på eller stänga av ljudeffekter när inspelningen startas eller avslutas.
- **Genvägar**: Kontrollera vilka funktioner som tilldelats knapparna i kamera- respektive videokameraläget.

Windows Media Player

Telefonen är utrustad med Microsoft Windows Media Player 10. Med Windows Media Player kan du spela upp Windows Media Audio, Windows Media Video och mp3-ljudfiler som finns på telefonen, ett minneskort eller på Internet.

Så här öppnar du Windows Media Player:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Windows Media**.

Förbered mediafiler

Du kan kopiera mediafiler från datorn till telefonen med hjälp av Windows Media Player eller ActiveSync. Du kan också kopiera mediafiler med ett minneskort.

Obs! Om du har sparat för många filer i minnet sjunker systemets arbetshastighet. Genom att använda ett extra minneskort kan du lösa problemet och använda fler musikfiler.

Om DRM, licenser och skyddade filer

Vissa digitala mediafiler, exempelvis låtar som hämtats från Internet-butiker, är krypterade vilket ska förhindra att filerna distribueras eller delas på olagligt sätt. Innehållsleverantörerna använder tekniken DRM (Digital Rights Management) för att kryptera filerna. Under krypteringsprocessen skapar innehållsleverantören en licens som anger hur och när filen får användas.

En innehållsleverantör kan exempelvis skapa en licens med vilken du kan spela upp en viss fil på datorn men inte på telefonen. Licensen kan också fungera så att du får tillstånd att spela upp en viss fil på telefonen men endast under en månad eller ett visst antal gånger. Filer till vilka en licens är kopplad kallas skyddade filer.

Så här kopierar du mediafiler med ActiveSync:

1. Anslut telefonen till en dator och påbörja synkronisering genom att följa anvisningarna på sid 46.
2. Öppna filkatalogen på telefonen genom att klicka på **Utforska** i fönstret Microsoft ActiveSync.
3. Dra mediafilerna som ska kopieras och släpp dem i en mapp.

   Windows Media Player hämtar automatiskt mediafilerna från den mapp dit filerna kopieras och du kan söka efter dem på biblioteksskärmen. Om mediafilerna inte visas i biblioteket trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och uppdaterar biblioteket genom att välja **Uppdatera biblioteket**.

Kopiera mediafiler med hjälp av programmet Windows Media Player på datorn

Du kan använda Windows Media Player på datorn för att kopiera mediafiler. När Windows Media Player på datorn används kopieras de skyddade filerna alltid tillsammans med tillhörande licenser.

Kontrollera att du har Windows Media Player 10 eller senare version på datorn. Proceduren vid filkopieringen skiljer sig åt mellan olika versioner av Windows Media Player.

1. Anslut telefonen till datorn och starta synkroniseringen.
2. Öppna Windows Media Player på datorn.
3. Klicka på fliken **Synkronisera**.
4. Klicka på **Redigera spelningslista**.
5. Välj de mediafiler som ska synkroniseras i den vänstra rutan i fönstret.
6. Klicka på **OK**.
7. Välj platsen för att spara filerna på i högra rutan i Windows Media Player-fönstret.
8. Välj önskad kvalitetsnivå genom att klicka på och klicka sedan på **OK**.
9. Klicka på **Starta synkronisering**.

   De valda filerna konverteras och kopieras till platsen du valt i steg 7.

Använda bibliotek

Ett bibliotek är en fillista i Windows Media Player som du använder när du hämtar mediafiler i telefonminnet. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på spelarskärmen och välj **Bibliotek** för att öppna biblioteken.

På biblioteksskärmen finns kategorier som Mina spellistor, Min musik och Mina videor. Du kan sortera innehållet på biblioteksskärmen efter olika kriterier, t ex artistnamn, albumtitel eller genre.

På biblioteksskärmen kan du använda följande alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny**:

- **Ställ i kö**: Lägga till den markerade filen sist i den aktuella spellistan.
- **Ta bort från bibliotek**: Radera den markerade filen från biblioteket.
- **Spelas nu**: Öppna aktuell spellista.
- **Bibliotek**: Välja bibliotek efter eget önskemål (exempelvis det bibliotek med filer som sparats på telefonen eller på minneskortet).
- **Uppdatera biblioteket**: Lägga till nya filer i biblioteket genom att söka i telefonen eller på minneskortet.
- **Öppna fil**: Söka och spela upp filer som finns i telefonen eller på minneskortet men inte i biblioteket.
- **Öppna URL**: Ange en URL-adress till en tjänst för strömmande media.
- **Egenskaper**: Visa information om den markerade filen.
- **Spelare**: Stänga biblioteksskärmen och visa spelarskärmen.

Spela upp musik- och videofiler

När du har kopierat mediafiler till telefonens minne eller minneskortet kan du spela upp dem i Windows Media Player.

Spela upp mediafiler från biblioteket

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på biblioteksskärmen om det behövs, välj **Bibliotek** och sedan minnet som filerna ska hämtas från.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Uppdatera biblioteket**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Klar** när biblioteken har uppdaterats.
4. Välj kategori.
5. Bläddra till det bibliotek som du vill spela och tryck på den programstyrda knappen **Spela upp**.

   Spelarskärmen visas och den valda filen spelas upp.

Använd följande alternativ under uppspelning:

- Justera volymen i Windows Media genom att trycka på upp- eller nedknappen. Du kan se volymnivån på skärmen.
- Tryck på ⌒/⌣ för att ställa in ljudvolymen.
- Gå tillbaka i en fil genom att hålla vänsterknappen nedtryckt.
- Flytta framåt i en fil genom att hålla högerknappen nedtryckt.

- Om du vill öppna nästa fil trycker du på högerknappen.
- Om du vill öppna föregående fil trycker du på vänsterknappen.
- Tryck på OK, ↵ eller navigeringshjulet för att pausa eller återuppta uppspelningen.
- Om du vill spela upp filerna i listan i slumpmässig ordning eller repetera listan trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Blanda/Upprepa** → ett alternativ.
- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Helskärm** för att visa videon på helskärm.
- Avbryt uppspelningen genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Stoppa**.

Spela upp mediafiler i ett nät

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på biblioteksskärmen och välj **Öppna URL**.
2. Ange URL-adressen i fältet **URL** eller bläddra till någon av de URL-adresser som du har använt tidigare i fältet **Tidigare**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Obs! Om du vill spela upp streamad media måste du vara ansluten till ett nät. Mer information om hur du skapar en fjärranslutning mellan telefonen och ett nät finns på sid 152.

Skapa en spellista

Du kan lägga till mediafiler på biblioteksskärmen i en tillfällig spellista. I den visas den fil som för tillfället spelas och de övriga filer som står på tur att spelas upp.

Skapa en spellista

1. Välj kategori på biblioteksskärmen och bläddra till filen du vill spela upp.

   Om filen inte finns i listan trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Uppdatera biblioteket**.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Ställ i kö** så läggs filen till i spellistan.

3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler filer.

4. Tryck på ⊐, eller den programstyrda knappen **Meny** och välj **Spelare**, för att återgå till spelarskärmen.

5. Tryck på OK, ↵ eller navigeringshjulet för att starta uppspelningen av filer.

6. Tryck på den programstyrda knappen **Spelas nu**, den programstyrda knappen **Meny** och välj sedan **Spara spelningslista** för att spara spellistan.

7. Ange listans namnoch tryck på den programstyrda knappen **Klar**. Listan sparas i biblioteket Mina spellistor.

Öppna spellistan

Tryck på den programstyrda knappen **Spelas nu** på spelarskärmen. Du kan använda olika alternativ genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny**.

Redigera spellistan

- Om du vill ändra spelordningen trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Flytta upp** eller **Flytta ned**.
- Om du vill ta bort markerade filerna trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Ta bort från spelningslista**.
- Om du vill radera hela spellistan trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Rensa listan Spelas nu**.

Ändra inställningar i Windows Media Player

Du kan anpassa utseendet och funktionerna i Windows Media Player. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på spelarskärmen och välj **Alternativ**.

Du kan använda följande alternativ:

- **Uppspelning**: Välja alternativ för uppspelning. Du kan välja hur tiden ska visas på spelarskärmen eller om uppspelningen ska pausas när du startar ett annat program och återupptas efter ett telefonsamtal.
- **Video**: Välja visningsalternativ för uppspelning av video på helskärm.

  Obs! Avmarkera alternativet **Anpassa till fönster** om det är problem med att spela upp MP4-filer. Problemet uppstår eftersom filens storlek har ändrats.

- **Nätverk**: Ändra anslutningshastigheten och protokollet för uppspelning av musik och streamad video.

- **Bibliotek**: Välja om spelarskärmen eller biblioteksskärmen ska visas när du öppnar Windows Media Player.
- **Skal**: Ändra hur spelarskärmen ser ut genom att välja ett nytt utseende.
- **Knappar**: Tilldela funktioner i Windows Media Player till knapparna på telefonen så att du kan använda dem som snabbkontroller och inte behöver öppna menyerna.

Podsändning

I Podsändning kan du roa dig med att ansluta till ljud- och videotjänster online och skapa dina egna spellistor.

Så här öppnar du Podsändning:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer** två gånger. Välj sedan **Podcast**.

Abonnera på tjänsten Podsändning

Bläddra till **Podsändningar** på skärmen Podsändning och tryck på den programstyrda knappen **Meny**. Välj **Abonnera på Podsändning**. När du är ansluten till webbplatsen följer du anvisningarna på skärmen för att abonnera på tjänsten.

Få tillgång till ljud- och videotjänster

Välj **Podsändningar** på skärmen Podsändning. När du är ansluten till webbplatsen kan du välja online-tjänster efter eget önskemål.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Uppdatera bibliotek** för att uppdatera ljud- och videobiblioteket.

Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor med dina egna favoritljud- och videofiler eller en spellisteguide som filtrerar ljud- och videofiler efter dina kriterier.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Nytt** → en objektstyp.
2. Ange spellistans titel.

   Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och lägg till villkor och begränsningar för att filtrera ljud- och videofiler.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ok** eller **Klar**.
4. Lägg till filer vid behov.

Ändra inställningar för Podsändning

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Val** eller **Egenskaper** för att ändra egenskaperna för Podsändning. Du kan ange information som ska visas i spellistor eller visa och uppdatera egenskaperna för spellistor i Podsändning.

Innehållshanteraren

Med det här programmet kan du öppna bilder, ljudklipp och videoklipp som sparats i telefonen eller på ett minneskort.

Så här öppnar du Innehållshanteraren:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**. Välj sedan **Innehållshan...** Filmapparna visas.

Visa en bild

1. Välj **Mina bilder** från listan med filmappar.
2. Välj miniatyrbilden för den bild du vill se.
3. Tryck på vänster eller höger navigeringsknapp om du vill se andra bilder.

Medan du tittar på en bild kan du välja följande alternativ:

- Tryck på den programstyrda knappen **Zooma** för att växla till zoomläget och tryck på den programstyrda knappen **+** eller **-** när du vill zooma in eller ut.
- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Redigera bild** om du vill redigera bilden. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Meny** för att använda de olika redigeringsverktygen.
- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj sedan **Använd som** → ett alternativ, om du vill använda bilden som bakgrundsbild på startsidan eller som foto-ID för en kontakt.
- Om du vill skriva ut bilden via Bluetooth trycker du på den programstyrda knappen **Meny** och väljer **Skriv ut via Bluetooth**. Du måste först ansluta telefonen till en skrivare.

Visa bilder i ett bildspel

Du kan visa fotona i ett bildspel, dvs fotona i det aktuella albumet visas i en följd.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Visa bildspel**. Bildspelet visas på helskärm.

- Tryck på OK för att pausa eller fortsätta bildspelet.
- Tryck på vänster eller höger navigeringsknapp för att bläddra igenom bilderna manuellt.
- Tryck på ⊐ för att stoppa bildspelet och återgå till föregående skärm.

Spela upp ett ljud- eller videoklipp

1. Välj **Noteringar**, **Min musik** eller **Mina videoklipp** från listan med filmappar. Med **Noteringar** kan du öppna dina röstinspelningar.
2. Välj miniatyrbilden för det ljud- eller videoklipp du vill öppna. Filen spelas upp i Windows Media.

Söka efter en fil

Det går snabbt att hitta en fil genom att ange dess namn.

1. Välj mapp i filmapplistan.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Sök**.
3. Ange filnamnet och välj filtyp och plats.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Sök**. Telefonen söker igenom fillistan och visar alla matchande filer.

5. Tryck på den programstyrda knappen **Öppen** för att öppna filen.

Skicka en fil

Du kan skicka en filen till en annan enhet via MMS, e-post eller en aktiv Bluetooth-anslutning.

Öppna en mapp, om det behövs, och bläddra till rätt fil.

- Välj **Skicka** → **Som meddelande** för att skicka via MMS. Mer information finns på sid 72.
- Välj **Skicka** → **Som e-post** för att skicka via e-post. Mer information finns på sid 81.
- Välj **Skicka** → **Via Bluetooth** för att skicka via Bluetooth. Mer information finns på sid 149.
- Välj **Skicka** → **Till Mediaalbum** för att skicka filen till mediaalbumet online. Detta alternativ finns inte i alla länder.

Kopiera eller flytta en fil

1. I listan med filmappar öppnar du mappen och bläddrar sedan till rätt fil.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Redigera** → **Kopiera** eller **Flytta**.
3. Välj mappen dit filen ska kopieras eller flyttas.

Ta bort en fil

1. I listan med filmappar öppnar du mappen och bläddrar sedan till rätt fil.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Radera**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att bekräfta raderingen.

Skapa en zip-fil

Om du vill ha en mindre fil kan du konvertera den till en zip-fil. Det är lämpligt när du skickar filer via Bluetooth eller bifogar dem till MMS- eller e-postmeddelanden.

1. Öppna mappen och bläddra till rätt fil.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Redigera** → **Zippa**.
3. Ange filnamnet och välj plats där filen ska sparas.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Zippa**.

Ändra inställningarna i Innehållshanteraren

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** från listan med filmappar och välj **Val** för att använda följande alternativ:

- **Visa med**: Välja visningsläge för mapparna.
- **Bildspel**: Ange egenskaper för bildspel.
- **Genvägar**: Visa snabbtangenterna som är tillgängliga i Innehållshanteraren.
- **Om**: Visa copyright-information.

kapitel 8

Extra program

Spel

I telefonen finns roliga spel, exempelvis Bubble Breaker och Harpan i Spel.

Så här öppnar du Spel:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer** och välj **Spel**.

Bubble Breaker

Målet i Bubble Breaker är att tömma skärmen på bollar. Men du får endast ta bort intilliggande bollar i samma färg. Poängen avgörs av hur snabbt du tar bort alla bollar.

Spela ett spel

1. Välj **Bubble Breaker** på spelskärmen.
2. Navigera till bollen som du vill ta bort och tryck på OK.

   Gruppen kommer att markeras och poängen för det valet visas.
3. Godkänn valet genom att trycka på OK. De markerade bollarna rensas ut.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Statistik** om du vill se statistik eller information om spelet.

Du kan anpassa spelalternativen, exempelvis spelljud, spelstil och bollfärg genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Alternativ**.

Harpan

Målet i Harpan är att med hjälp av korten i kortleken bygga upp de fyra sviterna i stigande ordning, med essen underst.

Spela ett spel

1. På skärmen Spel väljer du **Harpan**.
2. Flytta eventuella ess från de sju högarna till de fyra kortplatserna till vänster på skärmen och gör sedan övriga möjliga drag.

   Flytta kort genom att trycka numret eller tecknet på kortet som ska flyttas och sedan numret eller tecknet på högen som du vill flytta kortet till.
3. När du har gjort alla drag som är möjliga trycker du på den programstyrda knappen **Ta** för att vända upp kort.

Kalkylator

Med kalkylatorns hjälp kan du utföra vanliga matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

Göra beräkningar

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Tillbehör** → **Kalkylator**.

3. Ange siffrorna och ett räknesätt (+, -, / eller x).

   Tryck på den programstyrda knappen **Meny** om du vill göra avancerade beräkningar och välj alternativ som procent (%), kvadrat (Xn) eller kvadratrot (√).

4. Tryck på OK för att utföra beräkningen.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Kopiera resultat** för att använda beräkningsresultatet för kommande beräkningar. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Klistra in resultat** för att klistra in resultatet i inmatningsfältet.

Ändra inställningar för Kalkylatorn

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Val** för att använda följande alternativ:

- **Visa tusentalsavgränsare.**: Ange om kalkylatorn ska visa en symbol för att gruppera siffrorna.
- **Behåll loggen efter uträkningen.**: Ange om beräkningen ska vara kvar på skärmen för ytterligare beräkningar.

Konverterare

I Konverterare kan du utföra enhetsomvandling.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.

2. Välj **Tillbehör** → **Konverterare**.

3. Välj en omvandlartyp.

4. Välj basenheten och ange värdet som ska konverteras i det övre fältet Enhet.

   Lägg till ett decimalkomma genom att trycka på #. Telefonen kan endast visa upp till 6 siffror efter decimalkommat.

   I temperaturkonverteraren ändrar du till minusgrader genom att trycka på *.

5. Välj målenheten i det nedre fältet Enhet. Det omvandlade värdet visas.

Obs!
- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Omvänt** om du vill växla enhetsfält inför de fortsatta omvandlingarna.
- I valutakonverteraren kan du behöva ändra valutakurser. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och sedan på **Visa kurser**.

Stoppur

Du kan ta tiden med stoppuret.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Tillbehör** → **Stoppur**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Start** för att starta timern.
4. Ta mellantider genom att trycka på den programstyrda knappen **Spela in**.

5. Tryck på den programstyrda knappen **Stoppa** för att stoppa stoppuret.

Pixel Viewer

Med hjälp av Pixel Viewer kan du visa dokument på telefonen utan att behöva konvertera filer och förlora innehåll.

För att kunna visa ett dokument måste du överföra dokumentet från en dator. Om du har ett minneskort (tillval) kan du även visa filer som sparats på detta.

Enligt standardinställningen stöder Pixel Viewern de vanligaste dokumentformaten för datorer, t ex .doc, .xls, .ppt, .pdf och .wmf.

Obs! Vissa dokumentformat, exempelvis .xls och .ppt, överförs inte till motsvarande filtyper när du kopierar dem till telefonen med ActiveSync, vilket innebär att du inte kan se dokumenten i katalogen.
Undvik att detta sker genom att ändra konverteringsinställningen på skärmen ActiveSync på datorn.

Öppna Pixel Viewern:

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**. Välj **Picsel Viewer**.

Visa ett dokument

När du öppnar Pixel Viewern visas telefonens filkatalog.

1. Välj den mapp som innehåller det dokument du vill se.

   Om det finns ett minneskort i telefonen visas **Storage Card** så att du kan hämta filer på minneskortet.

   Välj eller tryck på den programstyrda knappen **Upp** för att gå tillbaka till den högsta katalognivån.

2. Välj det dokument som du vill öppna.

   Adobe PDF: , Microsoft Word: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Vanlig text: , JPEG/ BMP/GIF/PNG: .

Använda alternativ i en dokumentvy

I en dokumentvy går det snabbt att välja alternativ med hjälp av knapparna. Följande knappar används för de olika alternativen.

- **Växla mellan vyer**: Tryck på OK för att växla mellan panoreringsläge ( ) och zoomläge ( ).
- **Panorera**: Visa olika delar av dokumentet genom att trycka på navigeringsknapparna i panoreringsläget. Du kan också trycka på 2 T, 4 D, 6 J respektive 8 V.
- **Zoom**: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Sida** → **Zooma in** eller **Zooma ut**. Du kan också trycka på navigeringsknapparna i zoomläget.
- **Anpassa till skärm**: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Sida** → **Anpassa bredd** för att anpassa sidbredden till skärmen. Du kan även trycka på 0 +.

- **Navigering**: Bläddra mellan sidorna genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Sida** → **Nästa sida**, **Föregående sida**, **Första sidan** eller **Sista sidan**. Du kan också trycka på 3 U, 1 E, 7 X respektive 9 N.
- **Sidrotering**: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Sida** → **Rotera** för att rotera sidan 90 grader medurs. Du kan även trycka på 5 G.

Visa historik

I historikvyn visas ett tidigare öppnat dokument som en liten miniatyrbild av dokumentet tillsammans med dokumentets namn, plats och datum när du öppnade dokumentet.

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Historik** för att öppna historikvyn. Öppna ett dokument i historikvyn genom att välja miniatyrbilden för sidan.

Visa listan Favoriter

Dina favoritdokument kan du placera i listan Favoriter. Den ser ut som historikvyn men inkluderar enbart de sidor som du aktivt har lagt till. Innan du kan visa listan Favoriter måste du lägga till sidor i den.

Så här lägger du till aktuell sida i listan Favoriter:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och öppna listan Favoriter genom att välja **Bokmärken**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Tillägg/ta bort** och välj **Lägg till**.
3. Ange namnet och tryck sedan på den programstyrda knappen **OK**.

Så här öppnar du en favoritsida:

Öppna listan Favoriter och välj miniatyrbilden för sidan.

Ändra inställningar för Pixel Viewer

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Inställningar** → **Inställningar**. Du kan ange en tidsperiod efter vilken sidornas miniatyrbilder och beskrivningar raderas från historikminnet. Radera historiklistan genom att välja **Rensa historik**.

Hämtningsagent

Med Hämtningsagent kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara som levereras av telefontillverkaren. Tillverkaren skickar ett SMS-meddelande för att du ska kunna hämta programpaketet. Du kan också öppna tillverkarens webbplats och hämta programpaketet där.

Så här uppdaterar du telefonens inbyggda program:

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Tillbehör** → **Hämtningsa...**
3. Bläddra till paketfilen och tryck på den programstyrda knappen **Installera**.

Filutforskaren

Med programmet Filutforskaren kan du öppna ett fönster som liknar Utforskaren i Windows på en vanlig dator. I fönstret kan du navigera genom telefonen när du söker mappar och filer. Du kan också snabbt hantera, ta bort, kopiera eller redigera filer och mappar på telefonen.

Obs! Om du stänger av telefonen efter att du har lagrat filer i olika mappar och använder ActiveSync kommer alla filer i de mapparna att raderas med undantag av filerna i mappen Lagring. Lagra viktiga filer i mappen Lagring om du vill undvika att de raderas.

Öppna filer

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
2. Välj **Filutforskaren**. Listan med mapparna i telefonminnet visas.
3. Bläddra till den mapp du vill se.

   Tryck på den programstyrda knappen **Upp** för att återgå till föregående katalognivå.
4. Bläddra till ett objekt och tryck på OK för att öppna det.

Använda alternativ för filhantering

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** från filkatalogen för att välja följande alternativ:

- **Skicka**: Skicka en fil via e-post.
- **Överför trådlöst...**: Skicka filen via Bluetooth.
- **Redigera**: Öppna filredigeringsalternativ som t ex **Klipp ut**, **Kopiera**, **Klistra in** och **Ta bort**.
- **Egenskaper**: Öppna fil- eller mappegenskaper.
- **Visa**: Ändra vyn som Filutforskaren visas i.
- **Sortera efter**: Ändra sorteringsordningen i Filutforskaren.
- **Min enhet**: Öppna filkatalogen i telefonen.
- **Minneskort**: Öppna minneskortets filkatalog, om det finns ett minneskort i telefonen.
- **Mina dokument**: Öppna mappen **My Documents**.

Uppgiftshanterare

Telefonen kan utföra flera uppgifter samtidigt. Den kan köra flera program samtidigt. Fleruppgiftskörning kan emellertid resultera i att datorn hänger sig eller fryser, i minnesproblem och extra strömförbrukning. För att undvika dessa typer av problem kan du använda Uppgiftshanterare för att avsluta program som inte är nödvändiga.

Så här öppnar du Uppgiftshanterare:

Håll [⌂] nedtryckt på startsidan. Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Start** och sedan den programstyrda knappen **Mer** för att välja **Verktyg** → **Uppgiftshant...** En lista visas med alla program som för tillfället används på din telefon.

Hantera aktiva program

- Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Aktivera** för att aktivera ett program.
- Tryck på den programstyrda knappen **Stoppa** för att stänga ett program. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Stoppa alla** för att stänga alla program.
- Uppdatera programlistan genom att trycka på den programstyrda knappen **Meny** och välja **Uppdatera**.

Kontrollera batteristatus

Kontrollera återstående batteritid. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Batteri**.

Kontrollera lagringsminnet

Du kan kontrollera minnet som används för att lagra filer och program i telefonen eller på ett minneskort. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Minnesinfo**.

kapitel 9

Ansluta

Du kan använda telefonen till att utbyta information med andra mobila enheter och din dator, ett nät eller Internet. Du har följande anslutningsalternativ:

- Överföra information mellan enheter med Bluetooth-funktionen utan fysisk anslutning.
- Anslut telefonen till din dator via en USB-anslutning om du vill använda telefonen som modem, för datasynkronisering eller som en extern minnesenhet.
- Ansluta till din Internet-tjänstleverantör (ISP) eller nätet på ditt företag. När du är ansluten kan du skicka och ta emot e-post och chattmeddelanden och söka på Internet eller i ett intranät.
- Ställ in telefonen för anslutning till ett Wi-Fi-nät i en Wi-Fi-aktiverad zon för höghastighetsanslutning till nät.

Ansluta med Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik som fungerar på korta avstånd. Enheter med Bluetooth-funktion kan skicka data över ett avstånd på ungefär 10 meter utan att kräva en fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in telefonen mot den andra enheten för att kunna skicka information med Bluetooth.

Obs! Om du använder Bluetooth samtidigt som Wi-Fi kan din telefon kopplas ned eller dataöverföringen gå långsamt.

Aktivera Bluetooth

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Bluetooth**.
3. Markera rutorna för att aktivera Bluetooth-funktionen eller tillåta andra enheter att kontakta din telefon.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Ställa in Bluetooth-profiler

Du kan ändra inställningarna för telefonens olika Bluetooth-profiler.

Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Bluetoothprofiler**. Välj mellan följande alternativ:

- **Headset-inställning**: Ändra profilinställningarna för anslutning till ett Bluetooth-headset.
- **BPP-inställning**: Ändra profilinställningarna för anslutning till en Bluetooth-skrivare.
- **OBEX FTP-serverinställning**: Ändra profilinställningarna för anslutning till en Bluetooth-filserver.
- **Inställning av Min information**: Ange namnet som ska visas för din telefon, och kontrollera adress- och versionsinformation.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på skärmen Bluetooth och välj **Enheter**.
2. Välj **Lägg till ny enhet...** för att söka efter en ny enhet.
3. Vänta medan telefonen söker efter Bluetooth-enheter.
4. Välj enheten som ska kopplas till telefonen.
5. Ange ett Bluetooth-lösenord och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**. Det här lösenordet används endast en gång och det behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma lösenord är sammankopplingen klar.

   Obs! Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, använder ett fast lösenord för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en fast kod måste du ange den.

6. Tryck på den programstyrda knappen **OK** när anslutningen är etablerad.
7. Ange ett visningsnamn för den andra enheten och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.
8. Markera tjänsterna som du vill använda och tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Använda enhetsalternativ

När du trycker på den programstyrda knappen **Meny** i enhetslistan kan du använda följande alternativ:

- **Lägg till ny enhet**: Söka efter enheter.
- **Redigera**: Byta namn på den anslutningsbara enheten.
- **Ta bort**: Radera enheten.

Ta emot data via Bluetooth

1. När du får ett meddelande om att en annan enhet vill ansluta till din telefon anger du Bluetooth-lösenordet som har angetts i den andra enheten och trycker på den programstyrda knappen **Klart**.
2. När du uppmanas spara inkommande data trycker du på den programstyrda knappen **Ja**.

Skicka data med Bluetooth

1. Öppna programmet, t ex Kalender, Kontakter, Uppgifter, Innehållshanteraren eller Filutforskaren, som innehåller objektet du vill skicka.
2. Bläddra fram objektet.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och ett alternativ för Bluetooth-sändning, beroende vilket program du har öppnat.

4. Sök efter och koppla samman med enheten genom att följa anvisningarna från steg 2 på sidan 148.

   Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.

5. Välj den enhet som du vill börja skicka data till.

6. Tryck på den programstyrda knappen **OK** när alla data har skickats.

Ansluta till en FTP-server

Du kan ansluta telefonen till en filserver, t ex en mobiltelefon eller dator, och utväxla filer med servern.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.

2. Välj **Verktyg** → **OBEX FTP**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Sök i FTP-servrar**.

   Telefonen söker efter tillgängliga enheter och visar resultatet.

4. Välj enhet.

5. Ange ett Bluetooth-lösenord och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

6. Tryck på den programstyrda knappen **Överför** och välj **Filhämtning** eller **Filöverföring** för att kopiera filer till eller från servern.

Ansluta till en dator via USB

Du kan ange hur telefonen ska fungera när den är ansluten till en dator via USB-porten.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Mer...** → **USB**.
3. Välj någon av följande funktioner för USB-anslutningar:
   - **Masslagring**: Använda telefonen som en extern minnesenhet. Det måste finnas ett minneskort i telefonen.
   - **ActiveSync**: Telefonen kommunicerar med en dator via ActiveSync.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Internet-delning

Med Internet-delning kan du ställa in telefonen så att den används som ett externt modem för en annan enhet eller dator när den ansluts via USB-porten eller Bluetooth.

Obs! Om du har en aktiv GPRS-anslutning, t ex en WAP-anslutning, måste du först avsluta den anslutningen innan du försöker ansluta till Internet via Internet-delning.

1. För att ansluta via USB kopplar du datakabeln mellan telefonen och datorns USB-port.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och sedan på den programstyrda knappen **Mer**.
3. Välj **Internet-delning**.
4. Tryck på den programstyrda knappen **OK** om det är första gången som du öppnar det här programmet.
5. Välj datoranslutning och anslutningstyp till nätet.
6. Tryck på den programstyrda knappen **Anslut** för att aktivera Internet-delning.
7. För en Bluetooth PAN-anslutning söker du efter en kompatibel dator och ansluter telefonen till datorn.

Obs!
- När Internet-delning är aktiverat går det inte att använda ActiveSync.
- Om du använder Windows XP Service Pack 2 får du en stabilare Internet-uppkoppling med Internet-delning.

Ansluta till Internet eller ditt nät

Du kan skapa GPRS-, proxy- och VPN-anslutningar med inställningarna **Anslutningar** så att du kan ansluta till Internet eller ditt företagsnät. Med hjälp av en dataanslutning kan du använda Internet, hämta e-postmeddelanden, chatta med MSN® Messenger eller fjärrsynkronisera med en Exchange-server. Kontrollera hos din operatör om en dataanslutning redan har ställts in åt dig och om trådlös konfigurering (med OTA) stöds.

Skapa en GPRS-anslutning

Om du har ett GPRS-abonnemang (General Packet Radio Services) kan du upprätta en GPRS-anslutning så att du får åtkomst till ditt företagsnät eller Internet.

Du kan också använda din telefon som GPRS-modem för en dator.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **GPRS**.

Obs! Du kan välja en verifieringsmetod för GPRS-anslutningar genom att använda **GPRS-autentisering**.

3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till**.
4. Ange den information som begärs.
   - **Beskrivning**: Ange ett namn för anslutningen.
   - **Ansluter till**: Välja typen av nät som anslutningen ska användas till.
   - **Åtkomstpunkt**: Ange den information som du fått av systemadministratören.
   - **Användarnamn**: Ange ditt användarnamn i GPRS-nätet.
   - **Lösenord**: Ange ditt lösenord.
   - **Primär DNS**: Ange primär DNS-adress (Domain Name Server).
   - **Sekundär DNS**: Ange den sekundära DNS-adressen.

- **IP-adress**: Ange IP-adressen (Internet Protocol).

Obs! Om du inte är säker på vilken information du ska ange frågar du nätadministratören.

5. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Skapa en proxy-anslutning

Med en proxy-anslutning kan du få åtkomst till Internet på en befintlig anslutning till ditt företagsnät.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Mer...** → **Proxy**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till**.
4. Ange den information som begärs.
   - **Beskrivning**: Ange ett namn för anslutningen.
   - **Ansluter från**: Välja den typ av nät som du kommer att ansluta från.
   - **Ansluter till**: Välja den typ av nät som du kommer att ansluta till.
   - **Proxy (namn:port)**: Ange proxy-servernamnet och portnumret i formuläret.
   - **Typ**: Välja typen av nät som proxy-anslutningen ska användas till.
   - **Användarnamn**: Ange ditt användarnamn för det nät som du vill ansluta till.

- **Lösenord**: Ange ditt lösenord.

Obs! Om du inte är säker på vilken information du ska ange frågar du din operatör.

5. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Skapa en VPN-anslutning

Om ditt företag har upprättat ett virtuellt privat nät (VPN) kan du skapa en VPN-anslutning så att du får åtkomst till ditt företagsnät på en Internet-anslutning.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan.
2. Välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Mer...** → **VPN**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till**.
4. Ange den information som begärs.
   - **Beskrivning**: Ange ett namn för anslutningen.
   - **VPN-typ**: Välja VPN-typ.
   - **Server**: Ange VPN-servernamnet.
   - **Ansluter från**: Välja den typ av nät från vilket du vill ansluta till VPN (vanligtvis **Internet**).
   - **Ansluter till**: Välja den typ av nät som du kommer att ansluta till (vanligtvis **Arbetet**).
   - **Användarnamn**: Ange ditt användarnamn för aktuellt VPN.
   - **Lösenord**: Ange ditt lösenord.

- **Domän**: Ange domännamnet om det krävs.
- **IPSec-autentisering**: Välja verifieringstyp om du har valt **IPSec/L2TP** i **VPN-typ**.
- **IPSec i förv. delad nyckel**: Ange den delade nyckeln, om du har valt **I förväg delad nyckel** i IPSec-verifiering.

Obs! Om du inte är säker på vilken information du ska ange frågar du nätadministratören.

5. När du är färdig trycker du på den programstyrda knappen **Klart**.

Ställa in dataanslutningar

När anslutningsprofiler har skapats kan du tilldela en profil till respektive nättyp.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på skärmen Dataanslutningar och välj **Avancerat**.
2. Välj en profil för varje nät.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Klart**.

Lägga till ett URL-undantag

I vissa URL-adresser till webbsidor i ditt företags intranät kan punkter förekomma, som i exempelvis: intranet.bolagsnamn.com. Om dessa sidor ska kunna visas i Internet Explorer måste du skapa ett URL-undantag.

Obs! Du behöver inte skapa URL-undantag för URL-adresser på Internet.

1. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på skärmen Dataanslutningar och välj **Avancerat**.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Undantag, arbets-URL**.
3. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Lägg till**.
4. Ange URL-mönstret och tryck på den programstyrda knappen **Klart**. Använd semikolon för att skilja olika URL-mönster åt.

Ändra alternativ för dataanslutningar

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på skärmen Avancerat och välj **Alternativ** för att öppna följande alternativ:

- **Återuppringningsförsök**: Välja antalet nya uppringningsförsök, om du vill försöka ansluta till Internet eller ditt nät igen efter ett misslyckat anslutningsförsök.
- **Inaktivitet före frånkoppl.**: Välja hur länge inaktiva anslutningar ska sparas i telefonens cache-minne.
- **Min PC ansluter till**: Välja den typ av nät som din dator kommer att ansluta till.

Använda höghastighetsanslutningar via Wi-Fi

Telefonen är utrustad med Wi-Fi-teknik med vilken du kan ansluta till operatörens nät via en Wi-Fi-kopplingspunkt. Det är lätt att använda nätfunktionerna Samtal, Meddelandefunktion, höghastighets-Internet m fl via GSM-nät (GPRS) och Wi-Fi-nät.

Obs! Om du använder Bluetooth samtidigt som Wi-Fi kan din telefon kopplas ned eller dataöverföringen gå långsamt.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nät

1. Tryck på ⓘ och välj **Trådlösa anslutningar** → **Wi-Fi**.

   Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välja **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Mer...** → **Wi-Fi**. Tryck sedan på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Slå på Wi-Fi**.

2. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** för att öppna en lista över tillgängliga nät.

   Du kan även trycka på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välja **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Mer...** → **Wi-Fi**.

3. Välj Wi-Fi-nät och nättyp och tryck på den programstyrda knappen **Anslut**.

4. Välj nättyp och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

5. Ange ett lösenord för nätet, om nätet är skyddat, och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

6. Markera **Använd IEEE 802.1x för kontroll av nätverksåtkomst**, om nätet använder EAP, och välj typ och certifikat.

7. Tryck på den programstyrda knappen **Slutför**.

Skapa en anslutningsprofil för ett Wi-Fi-nät

Du kan skapa två typer av nätprofiler, nät med kopplingspunkt och Ad-Hoc-nät (enhet till enhet).

1. Tryck på den programstyrda knappen **Start** på startsidan och välj **Inställningar** → **Mer...** → **Anslutningar** → **Mer...** → **Wi-Fi** → **Ny...**

2. Ange nätets namn och välj nättyp.

3. Markera **Detta är en enhet-till-enhetsanslutning (ad hoc)**, om du skapar ett Ad-Hoc-nät, och tryck på den programstyrda knappen **Nästa**.

   Om du inte markerar detta alternativ kommer nätet att läggas till som ett nät med kopplingspunkt.

4. Ange verifieringsalternativ, nätlösenord, indexnummer för lösenordet och tryck sedan på den programstyrda knappen **Slutför**.

5. För ett nät med kopplingspunkt anger du om nätstandarden IEEE 802.1x ska användas, väljer EAP-typ och trycker sedan på den programstyrda knappen **Slutför**.

Hantera Wi-Fi-nät

Du kan kontrollera statusen för nät som du har sparat och ändra nätegenskaperna från listan med tillgängliga Wi-Fi-nät.

Följande statusikoner kan förekomma i listan.

- : Skyddad anslutning till kopplingspunkt
- : Ad-Hoc–anslutning (enhet till enhet)
- : Oskyddad anslutning till kopplingspunkt

Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Redigera** för att ändra nätegenskaper och **Ta bort** för att ta bort nätet från listan.

Ändra Wi-Fi-inställningar

Du kan ange inställningar för Wi-Fi-anslutningen. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** på Wi-Fi-skärmen och välj **Wi-Fi-inställningar** för att öppna följande alternativ:

- **Tillgängliga nätverk**: Ange nätanslutningstypen som visas i listan med Wi-Fi-nät.
- **Meddelande om tillg. nätverk**: Ange om telefonen ska visa eventuella tillgängliga nät varje gång du aktiverar Wi-Fi.
- **Stäng av Wi-Fi om ej ansl. inom**: Ange om telefonen ska stänga av Wi-Fi när det inte finns någon tillgänglig anslutning.

kapitel
10

Felsökning

Allmänna problem

Problem	Beskrivning och lösning
"SIM-kortet är ogiltigt eller saknas. Det går ändå att ringa nödsamtal, om det tillåts av operatören" visas	Kontrollera att SIM-kortet är rätt isatt.
"Inget nät", "Anslutning ej möjlig. Ingen täckning." eller "Meddelandet kunde inte skickas" visas	• Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan vara dålig (du kanske befinner dig i en tunnel eller är omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan plats och försök på nytt. • Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.
Staplarna bredvid försvinner	• Om du precis har slagit på telefonen väntar du ungefär 2 minuter tills telefonen får kontakt med samt en signal från nätet. • Om du befinner dig i en tunnel eller en hiss kan telefonen eventuellt inte ta emot signalen ordentligt. Flytta dig till en öppen plats. • Detta problem kan uppkomma när du förflyttar dig mellan olika nätområden. Det är normalt.

Problem	Beskrivning och lösning
Visningen på skärmen är inte tydlig	I direkt solljus kan det vara svårt att se skärmen tydligt. Om du flyttar dig till en plats med annan belysning löser du förmodligen problemet.
Vita streck syns på skärmen	Detta kan inträffa om du slår på telefonen efter att den har varit oanvänd under en längre tid eller efter att batteriet har tagits ur utan att telefonen först slagits av. Det har inget att göra med telefonens livslängd eller prestanda. Skärmen bör återfå sitt normala utseendet inom en kort stund.
"PIN-kod" visas	• Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer). • PIN-kontrollfunktionen är aktiverad. Varje gång telefonen slås på måste PIN-koden anges. Tryck på den programstyrda knappen **Start** och du vill deaktivera den här funktionen och välj **Inställningar** → **Mer...** → **Säkerhet** → **Inaktivera PIN-kod f. SIM-kort** och ange PIN-koden.
"PUK krävs" visas	Du har skrivit in fel PIN-kod tre gånger i rad och SIM-kortet är nu spärrat. Ange den PUK-kod som du har fått av din operatör.

Problem	Beskrivning och lösning
Jag har glömt lösenordet, PIN-, återställnings- eller PUK-koden	Om du glömmer eller förlorar telefonens låskod kontaktar du telefonåterförsäljaren. Om du glömmer eller förlorar en PIN- eller PUK-kod eller om du inte har fått någon sådan kod alls kontaktar du nätoperatören. Information om lösenord får du av din operatör, exempelvis en Internet-leverantör eller operatören för tjänsten eller nätet.

Samtalsproblem

Problem	Beskrivning och lösning
Jag slog ett nummer som inte ringdes upp	• Kontrollera att du har tryckt på . • Kontrollera att den trådlösa anslutningen till mobiloperatören är påslagen och att signalen från nätet inte blockeras. • Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående samtal.
En person som ringer till mig kommer inte fram	• Kontrollera att telefonen är påslagen (⏻ nedtryckt under längre tid än en sekund). • Kontrollera att den trådlösa anslutningen till mobiloperatören är påslagen och att signalen från nätet inte blockeras. • Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande samtal.

Problem	Beskrivning och lösning
Personen jag har ringt upp eller som ringt upp mig kan inte höra mig	• Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd. • Kontrollera att telefonen är tillräckligt när munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig	• Justera ljudvolymen genom att trycka på /. • Kontrollera indikatorn som anger signalstyrka på skärmen ( ). Antalet staplar anger signalstyrkan, från stark till svag. • Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.
Samtal till och från telefonen ansluts inte ordentligt och kopplas lätt ned	• Signalerna från nätet är svaga. Flytta till ett annat område. • Om du rör antennområdet på undersidan av telefonen kan samtalskvaliteten sjunka. Rör inte antennområdet när du använder telefonen.

Batteri- och laddningsproblem

Problem	Beskrivning och lösning
Telefonen fungerar dåligt eller inte alls	Ta ur batteriet och sätt tillbaka det. Slå på telefonen. Om problemet kvarstår ska du kontakta en av Samsungs serviceverkstäder.

Problem	Beskrivning och lösning
Batteriets passningstid är kortare än väntat	• Batterier utsätts för slitage. Passningstiden kan förkortas med tiden. • Om ett fulladdat batteri förvaras i ett kallt eller varmt utrymme under en lång period kan batteriets livslängd förkortas. • Passningstiden varierar med var du använder telefonen. Verklig passningstid kan avvika från vad som anges i batterispecifikationerna.
Är det OK att lämna telefonen ansluten till adaptern efter att den har laddats upp för fullt	Det är lämpligt att koppla ur telefonen från adaptern eller dra ur adaptern från vägguttaget.
Telefonen blir varm	Detta kan inträffa när du använder telefonen eller när du använder program som spel, Internet mediaspelaren eller kameran under en längre tid eftersom telefonen kräver mer ström vid dessa tillfällen. Sluta att använda dessa program tills telefonen svalnat.
Batterinivån verkar vara tillräcklig för användning men telefonen kan inte slås på	• Ta ur batteriet ur telefonen och sätt tillbaka det. Slå sedan på telefonen. • Rengör metallkontakterna på både batteriet och telefonen. Sätt tillbaka batteriet och slå på telefonen.

Problem	Beskrivning och lösning
Telefonen slås av när adaptern ansluts	Smuts på kontakterna kan resultera i att telefonen oväntat slås av eller att laddningsproblem uppstår. Rengör metallkontakterna på både batteriet och telefonen.

Programproblem

Problem	Beskrivning och lösning
"Minnet räcker inte till för denna åtgärd. Radera data först." eller "Låg minnesnivå. Radera data först." visas	Tryck på den programstyrda knappen **Start**, den programstyrda knappen **Mer** och välj sedan **Verktyg** → **Uppgiftshant...** för att se vilken typ av data du har och hur mycket minne som används till olika datagrupper. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Minnesinfo**. Radera gamla objekt som finns i olika program. Gör vid behov en säkerhetskopia av dina data med hjälp av ActiveSync eller minneskortet.
WAP Browser	
"Det gick inte att ansluta. Verify your proxy settings, and try again." visas	Ange rätt webbläsarinställningar. Kontakta din operatör om du behöver instruktioner.

Problem	Beskrivning och lösning
Internet Explorer	
"Your Internet connection is not configured properly. Please verify your settings in Data Connections." visas	Ange rätt webbläsarinställningar. Kontakta din operatör om du behöver instruktioner.
Telefonen kan inte ansluta till Internet	• Kontrollera om du har ställt in och är ansluten till en Internet-leverantör. • Kontrollera att den trådlösa anslutningen till mobiloperatören är påslagen och att signalen från GPRS-nätet inte blockeras. • Kontrollera hos din operatör att användarnamn och lösenord är korrekta. • Kontrollera hos din Internet-leverantör att nätet du försöker ansluta till är tillgängligt eller försök ansluta från en annan dator.
Kamera	
Bilderna ser suddiga ut	Kontrollera att skyddsglaset framför kameraobjektivet är rent.
Kontakter	
Numret slås inte när du hämtar en kontakt	• Kontrollera att numret har sparats på kontakten. • Spara numret på nytt om nödvändigt.

Problem	Beskrivning och lösning
Bluetooth	
Det går inte att avsluta en Bluetooth-anslutning	Om en annan enhet är ansluten till din telefon kan du avsluta anslutningen genom att inaktivera Bluetooth. Gå till **Bluetooth** och avmarkera **Slå på Bluetooth**.
Jag kan inte hitta min väns Bluetooth-aktiverade enhet	• Kontrollera att båda har aktiverat Bluetooth. • Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder finns mellan enheterna. • Kontrollera att den andra enheten är i läget Sökbar. • Kontrollera att enheterna är kompatibla.
Jag kan inte hitta mitt Bluetooth-stereoheadset	• Kontrollera att telefonens Bluetooth-funktion är aktiverad. • Kontrollera att Bluetooth-stereoheadsetet är i läget Sökbar. • Kontrollera att Bluetooth-fjärrenheten kan fungera som stereoheadset.
Jag kan inte ansluta till Bluetooth-stereoheadsetet	Kontrollera att rätt lösenord angavs på telefonen under anslutningen till headsetet. De flesta Bluetooth-headset har ett fast lösenord som anges i användarhandboken som hör till headsetet. Du måste ange lösenordet när du upprättar en anslutning med headsetet.

Problem	Beskrivning och lösning
Jag kan inte lyssna på musik i Bluetooth-headsetet	• Kontrollera att du är ansluten till ett Bluetooth-stereoheadset. • Kontrollera att den låt som du spelar har ett av de format som stöds. • Kontrollera batteriladdningen i Bluetooth-stereohedsetet. • Kontrollera att telefonen och headsetet befinner sig inom varandras räckvidd. Avståndet mellan de två enheterna bör inte överstiga 10 meter.
Det förekommer avbrott i musiken som spelas upp på Bluetooth-stereoheadsetet	Avbrott i musiken kan förekomma om signalen som går från telefonen till Bluetooth-stereoheadsetet måste passera genom väggar.
Samtalshistorik	
Samtals-historiken visas som tom	Du kan ha aktiverat ett filter och inga kommunikationshändelser som passar det filtret har loggats. Om du vill se alla händelser trycker du på den programstyrda knappen **Start** och väljer **Samtal**. Tryck på den programstyrda knappen **Meny** och välj **Filtrera** → **Inget filter**.

Problem	Beskrivning och lösning
Meddelanden	
Det går inte att välja en kontakt medan meddelandet skapas	Om kontakten inte är kopplat till ett telefonnummer eller en e-postadress kan du inte välja kortet. Lägg till de uppgifter som saknas på kortet i Kontakter.
Datoranslutning	
Problem uppstår när telefonen ansluts till en dator	Kontrollera att ActiveSync är installerat och är igång på datorn. Läs i användarhandboken för ActiveSync på CD-skivan. Ytterligare information om ActiveSync finns i hjälpfunktionen på ActiveSync. Du kan också besöka www.microsoft.com.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service.

kapitel 11

Intyg om överensstämmelse, säkerhetsföreskrifter och licensinformation

SAR-intyg

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Europeiska unionens råd rekommenderar en SAR-gräns på 2,0 W/kg.[1]

Det högsta uppmätta SAR-värdet för den här telefonmodellen är 0,776 W/kg.

1. SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmare basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en telefonmodell får säljas till allmänheten måste överensstämmelse med det europeiska R&TTE-direktivet styrkas. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Meddelande från Europeiska unionen

Produkter med CE-märkning uppfyller kraven i R&TTE-direktivet (99/5/EG), EMC-direktivet (89/336/EEG) och lågvoltsdirektivet (73/23/EEG) som utfärdats av Europeiska kommissionen.

Överensstämmelse med dessa direktiv innebär uppfyllande av följande europeiska standarder (inom parentes anges motsvarande internationella standarder):

- EN 60950 (IEC 60950) - Informationsteknikutrustnings säkerhet

- ETS 300 342-1 (juni 1997) - Frågor om elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrum (ERM), Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för europeiska digitala mobiltelefonisystem (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz och GSM 1900 MHz), Del 1: Mobil och bärbar radioutrustning och tillhörande utrustning
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992- krav gällande specifik absorptionsgrad i mobiltelefonstrålning för kroppshälsan
- FCC del 15 och del 24
- prENV50166-2, 1995 för SAR
- SAR: 0,776 W/kg

Viktig säkerhetsinformation

Följ och spara alla produktsäkerhets- och användningsinstruktioner. Följ alla varningar på produkten och i användningsinstruktionerna.

Minska risken för kroppsskada, elchock, brand och skador på utrustningen genom att följa nedanstående säkerhetsföreskrifter:

Allmänna föreskrifter

Följ servicemärken: Med undantag av underhåll som förklaras i användnings- och servicedokumentationen ska du inte utföra underhåll på någon produkt på egen hand. Om komponenter innanför höljet på produkterna behöver åtgärdas ska underhållet utföras av en godkänd servicetekniker eller operatör.

Skador som kräver reparation: Dra ur produkten från eluttaget och lämna produkten till en godkänd servicetekniker eller operatör i följande fall:

- Vätska har spillts eller ett föremål har ramlat ned i produkten.
- Produkten har utsatts för regn eller väta.
- Produkten har tappats eller skadats.
- Produkten uppvisar tydliga tecken på överhettning.
- Produkten fungerar inte normalt när du följer användningsinstruktionerna.

Undvik heta ytor: Produkten ska hållas ifrån värmekällor som element, värmespjäll, ugnar, spisar och andra produkter (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

Undvik våta utrymmen: Använd aldrig produkten i våta utrymmen.

Undvik att föra in föremål i produkten: Tryck inte ner föremål av något slag i öppningar i telefonens hölje eller andra öppningar i produkten. Spår och öppningar fungerar som ventilationskanaler. Dessa öppningar får inte blockeras eller övertäckas.

Sätta fast tillbehör: Använd inte produkten på ett ostadigt bord, vagn, stativ eller konsol. Vid all montering av produkten ska tillverkarens instruktioner följas och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren användas.

Undvik instabil montering: Sätt inte fast produkten på en instabil fot eller ram.

Använd produkten med godkänd utrustning: Denna produkt får endast användas med datorer och alternativtillbehör som angivits som lämpliga för användning tillsammans med din utrustning.

Justera volymen: Sänk volymen innan du kopplar in och använder hörlurar eller andra ljudenheter.

Rengöring: Dra ur produkten ur vägguttaget före rengöring. Använd inte rengöringsmedel i vätskeform eller sprejflaska. Rengör med en fuktig trasa men använd ALDRIG vatten till att rengöra en LCD-skärm med.

Säkerhetsföreskrifter för strömförsörjningsenheten

Använd rätt extern strömkälla: En produkt ska endast användas med den typ av strömkälla som anges på elmärkningen. Om du är osäker på vilken typ av strömkälla som krävs frågar du en godkänd tjänsteleverantör eller lokalt elbolag. När det gäller en produkt som går på batteriström eller andra strömkällor läser du användningsinstruktionerna som medföljer produkten. Hantera batterier försiktigt: Denna produkt innehåller ett litiumpolymerbatteri.

Det finns risk för att brand och brännskador uppstår om batteriet hanteras på otillbörligt sätt. Försök inte öppna eller underhålla batteriet. Batteriet får inte tas isär, pressas ihop eller punkteras och utanpåliggande kontakter och kretsar får inte kortslutas. Batteriet får inte kastas i vatten eller på eld eller utsättas för temperaturer överstigande 60° C (140° F).

Obs! Fara för explosion föreligger om batteriet sätts tillbaka på felaktigt vis. Byt endast ut använda batterier med godkända batterier. Kassera använda batterier i enlighet med lokala bestämmelser eller den referenshandbok som medföljer din produkt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Håll telefonen, dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.

- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Slutanvändarlicens från Microsoft

- Du har köpt en telefon (som nedan kallas "ENHET") som innehåller programvara som är licenserad till Samsung Electronics Co., Ltd. från ett dotterbolag till Microsoft Corporation ("MS"). De installerade programvaruprodukterna från MS, liksom medföljande media, tryckt material och elektronisk dokumentation eller dokumentation av "online"-typ (som nedan kallas "PROGRAMVARA") skyddas av internationell lagstiftning och fördrag om immateriell egendom. PROGRAMVARAN licenseras endast och säljs inte. Med ensamrätt.

- OM DU INTE GODKÄNNER DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL (SOM NEDAN KALLAS "EULA") FÅR DU INTE ANVÄNDA ENHETEN ELLER KOPIERA PROGRAMVARAN. KONTAKTA I SÅ FALL GENAST SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. FÖR INSTRUKTIONER OM RETURNERING AV OANVÄNDA ENHETER OCH ÅTERBETALNING AV BETALDA MEDEL. **OM DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN, VILKET INNEFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING PÅ ENHETEN, ANSES DU HA GODKÄNT DETTA EULA (ELLER BEKRÄFTAT TIDIGARE SAMTYCKE).**
- PROGRAMVARA innehåller programvara som redan installerats på ENHETEN (som nedan kallas "ENHETSprogramvaran") och programvara från MS på CD-skivan (som nedan kallas "Medföljande CD-skiva").

UPPLÅTELSE AV PROGRAMVARULICENS. Med detta EULA upplåts till dig följande licens:

ENHETSprogramvaran. Du får använda ENHETSprogramvaran i det skick som den installeras på ENHETEN.

Medföljande CD-skiva. En CD-skiva levereras med din ENHET och du kan installera och använda komponenten Microsoft® ActiveSync® på en (1) eller flera datorer för att utbyta information med en (1) eller flera datorer som innehåller en kompatibel version av operativsystemet Microsoft® Windows Mobile™ version 5.0. Övriga programvarukomponenter på Medföljande CD-skiva får du installera och använda endast i enlighet med villkoren i de slutanvändaravtal i tryckt form eller online-form som medföljer nämnda komponenter. Du får, i frånvaro av slutanvändaravtal för specifika komponenter på medföljande CD-skiva, installera och använda endast ett (1) exemplar av nämnda komponenter på ENHETEN eller en enstaka dator som du använder tillsammans med ENHETEN.

Telefonfunktioner. Om ENHETSprogramvaran innehåller telefonfunktioner kan hela eller vissa delar av ENHETSprogramvaran vara oanvändbar om du inte registrerar och underhåller ett servicekonto med lämplig operatör för trådlös telefoni till vilken Samsung Electronics Co., Ltd. kan distribuera sina ENHETER (som nedan kallas "Mobiloperatör") eller om Mobiloperatörens anläggningar inte är i drift eller konfigurerade för användning med ENHETEN.

Microsoft® Outlook®. Om Microsoft Outlook medföljer din Enhet gäller följande villkor för din användning av Microsoft Outlook: (i) oaktat de villkor som anges i avsnittet "Installation och användning av programvara" i online-versionen av ovan nämnda EULA får du installera ett (1) exemplar av Microsoft Outlook på en (1) dator och använda, utbyta och dela data med samt få åtkomst till och interagera med ENHETEN, och (ii) EULA för Microsoft Outlook gäller mellan Samsung Electronics Co., Ltd. och slutanvändaren och inte mellan datortillverkaren och slutanvändaren.

BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.

- **Röst- och handstilsigenkänning.** Om ENHETSprogramvaran innehåller komponenter för röst- och handstilsigenkänning ska du komma ihåg att röst- och handstilsigenkänning av naturen är statistiska processer och att igenkänningsfel därför kan uppstå samt att fel kan uppstå i komponentens avläsning av din handstil och i den slutliga konverteringen till text. Varken Samsung Electronics Co., Ltd. eller dess leverantörer kan hållas ansvariga för skador till följd av fel i röst- och handstilsigenkänningen.

- **Begränsningar för forskning efter källkoder, bakåtkompilering och isärtagande.** Du får inte forska efter källkoder i, bakåtkompilera eller ta isär PROGRAMVARAN med undantag för om och endast i den utsträckning sådan verksamhet uttryckligen tillåts i tillämplig lagstiftning utan hinder av denna begränsning.
- **Ett sammanhängande EULA.** Paketet med ENHETEN kan innehålla flera versioner av detta EULA, exempelvis flera översättningar och flera medieversioner (t ex i användardokumentationen och i programvaran). Även om du får flera EULA-versioner erhåller du endast licens för användning av ett (1) exemplar av ENHETSprogramvaran.
- **MEDDELANDE ANGÅENDE BILDSTANDARDEN MPEG-4.** ENHETSprogramvaran kan innehålla bildavkodningstekniken MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. kräver följande:

  ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA PÅ SÄTT SOM I NÅGOT AVSEENDE INBEGRIPER BILDSTANDARDEN MPEG -4 ÄR FÖRBJUDEN FÖRUTOM NÄR DET ÄR FRÅGA OM ANVÄNDNING SOM ÄR DIREKT KOPPLAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM FRAMSTÄLLTS AV OCH SOM ERHÅLLITS UTAN KOSTNAD FRÅN EN KONSUMENT SOM I AKTUELLT SAMMANHANG INTE AGERAR INOM RAMEN FÖR AFFÄRSVERKSAMHET OCH (ii) SOM ENDAST ÄR AVSEDD FÖR PRIVAT ANVÄNDNING OCH (B) ANNAN ANVÄNDNING FÖR VILKEN SÄRSKILD OCH SEPARAT LICENS ERHÅLLITS FRÅN MPEG LA, L.L.C.

  Om du har frågor om detta meddelande kontaktar du MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; Telefon +001 303 331.1880; Fax 303 331.1879

- **Ingen uthyrning/kommersiell användning.** Du får varken hyra, leasa eller låna ut eller erbjuda kommersiell upplåtelse av PROGRAMVARAN till andra.
- **PROGRAMVARA som komponent i överföring av enhetens program.** ENHETSprogramvaran som installerats i läsminnet (som nedan kallas "ROM") på ENHETEN får endast användas som en del av ENHETEN. Dess komponentdelar får inte åtskiljas för användning på fler än en Enhet såvida det inte uttryckligen godkäns i detta EULA. Du får permanent överlåta dina rättigheter i detta EULA enbart i samband med försäljning eller överlåtelse av ENHETEN, under förutsättning att du inte behåller kopior och att du överlåter all PROGRAMVARA (inklusive alla komponentdelar, media och tryckt material, alla uppgraderingar, detta EULA och i förekommande fall Äkthetsintyg) samt under förutsättning att mottagaren godkänner villkoren i detta EULA. Om PROGRAMVARAN är en uppgradering måste alla tidigare versioner av PROGRAMVARAN ingå i överlåtelsen. Om ENHETSprogramvaran omfattar telefonfunktioner får du inte permanent överlåta dina rättigheter i detta EULA som avser ENHETSprogramvaran på Medföljande CD-skiva, såvida tillstånd inte erhållits från aktuell Mobiloperatör. Om Mobiloperatören godkänner nämnda överlåtelse får du permanent överlåta alla dina rättigheter i detta EULA enbart i samband med försäljning eller överlåtelse av ENHETEN, under förutsättning att du inte behåller kopior och att du överlåter all PROGRAMVARA (inklusive alla komponentdelar, media och tryckt material, alla uppgraderingar, detta EULA och i förekommande fall Äkthetsintyg) samt under förutsättning att mottagaren godkänner villkoren i detta EULA. Om PROGRAMVARAN är en uppgradering måste alla tidigare versioner av PROGRAMVARAN ingå i överlåtelsen.

- **Uppsägning.** Samsung Electronics Co., Ltd. eller MS kan, utan inverkan på övriga rättigheter, säga upp detta EULA om du försummar att uppfylla villkoren i detta EULA. I sådant fall måste du förstöra alla kopior av PROGRAMVARAN och alla dess komponentdelar.
- **Säkerhetsuppdateringar/Elektronisk hantering av rättigheter.** Innehållsleverantörer använder tekniken för elektronisk hantering av rättigheter (som nedan kallas "DRM") som finns i din ENHET för att skydda innehållet (som nedan kallas "Skyddat material") så att deras immateriella egendom, vilken innefattar upphovsrätt, i nämnda innehåll inte missbrukas. Delar av ENHETSprogramvaran och program från tredje part, t ex mediaspelare, använder DRM för att spela Skyddat material (som nedan kallas "DRM-program"). Om säkerheten i DRM-programmet äventyras kan ägare av Skyddat material (som nedan kallas "Ägare av skyddat material") begära att MS blockerar möjligheten för DRM-licensservrar och datorer att leverera nya licenser som gör det möjligt för den påverkade ENHETEN att spela upp Skyddat material. Nämnda åtgärd ändrar inte DRM-programvarans möjlighet att spela upp oskyddat material. En lista med återkallade DRM-program skickas till din ENHET varje gång du hämtar en licens på Internet eller från din dator som möjliggör för dig att använda Skyddat material. Du samtycker därför till att MS, i samband med nämnda licenser, även överför sådana återkallningslistor till din ENHET som en Ägare av skyddat material har begärt ska tillhandahållas. MS, Microsoft Corporation och företagens dotterbolag kommer inte att hämta individidentifierande uppgifter eller någon annan information från din ENHET när ovan nämnda återkallningslistor överförs.

- **Samtycke till användning av data.** Du samtycker till att MS, Microsoft Corporation, företagens dotterbolag och/eller företagens utsedda ombud inhämtar och använder teknisk information som på olika sätt insamlas i samband med att produktstödstjänster som avser PROGRAMVARAN tillhandahålls. MS, Microsoft Corporation, företagens dotterbolag och/eller företagens utsedda ombud får endast använda denna information i syfte att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla för dig anpassade tjänster eller teknik. MS, Microsoft Corporation, företagens dotterbolag och/eller företagens utsedda ombud kan sprida denna information till andra men inte på ett sätt som möjliggör identifiering av dig som enskild individ.
- **Internetspel-/uppdateringsfunktioner.** Om ENHETSprogramvaran ger åtkomst till, och du väljer att använda, Internetspel- och uppdateringsfunktioner i ENHETSprogramvaran är det nödvändigt att använda ett visst datasystem och viss maskinvara och programvaruinformation för att kunna aktivera dem. Genom att använda funktionerna ger du MS, Microsoft Corporation och företagens utsedda ombud uttryckligt tillstånd att använda denna information endast i syfte att förbättra företagets produkter eller för att tillhandahålla för dig anpassade tjänster eller teknik. MS och Microsoft Corporation kan sprida denna information till andra men inte på ett sätt som möjliggör identifiering av dig som enskild individ.
- **Komponenter för Internetbaserade tjänster.** ENHETSprogramvaran kan innehålla komponenter som möjliggör och underlättar användning av vissa Internetbaserade tjänster. Du samtycker till att MS, Microsoft Corporation, företagens dotterbolag och/eller företagens utsedda ombud kan utföra en automatisk kontroll av vilken version av ENHETSprogramvaran och/eller dess komponenter som du använder,

samt får tillhandahålla uppgraderingar eller tillägg till ENHETSprogramvaran som automatiskt kan komma att överföras till din ENHET.

- **Ytterligare programvara/tjänster.**
  ENHETSprogramvaran kan göra det möjligt för Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation och företagens dotterbolag och/eller företagens utsedda ombud att tillhandahålla eller tillgängliggöra uppdateringar till PROGRAMVARAN, tillägg, extrakomponenter och komponenter för Internetbaserade tjänster till PROGRAMVARAN efter det datum på vilket du erhållit ditt första exemplar av PROGRAMVARAN (vilka kollektivt nedan kallas "Tilläggskomponenter").
  - Om Samsung Electronics Co., Ltd. tillhandahåller eller tillgängliggör Tilläggskomponenter till dig och inga EULA-villkor medföljer ska villkoren i detta EULA tillämpas.
  - Om MS, Microsoft Corporation, företagens dotterbolag och/eller företagens utsedda ombud tillgängliggör Tilläggskomponenter och inga EULA-villkor medföljer ska villkoren i detta EULA tillämpas, med tillägget att MS, Microsoft Corporation eller dotterbolaget som tillhandahåller Tilläggskomponenterna ska gälla som licensgivare av Tilläggskomponenterna.
  - Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, företagens dotterbolag och/eller företagens utsedda ombud förbehåller sig rätten att avbryta Internetbaserade tjänster som tillhandahålls eller görs tillgängliga för dig genom användning av ENHETSprogramvaran.
- **Länkar till tredje parts webbplats.**
  ENHETSprogramvaran kan ge dig möjlighet att länka till tredje parts webbplats genom användning av ENHETSprogramvaran. Tredje parts webbplats står inte

under MS, Microsoft Corporations, något av företagens dotterbolags och/eller något av företagens utsedda ombuds kontroll. MS, Microsoft Corporation, företagens dotterbolag eller företagens utsedda ombud bär inget ansvar för (i) innehåll, länkar, ändringar eller uppdateringar på tredje parts webbplats eller (ii) webbutsändningar eller någon annan form av utsändning från tredje parts webbplats. Om ENHETSprogramvaran ger dig tillgång till länkar till tredje parts webbplats tillhandahålls du dessa länkar enbart i underlättande syfte. Länkarna utgör inte ett godkännande av tredje parts webbplats från MS, Microsoft Corporations, företagens dotterbolags och/eller företagens utsedda ombuds sida.

UPPGRADERINGAR OCH ÅTERSTÄLLNINGSMEDIA.

- **ENHETSprogramvara.** Om ENHETSprogramvaran tillhandahålls av Samsung Electronics Co., Ltd. separat från ENHETEN på media som ett ROM-chip, cd-skivor eller via filer som hämtas på Internet eller på andra sätt och är märkt "Endast för uppgradering" får du installera ett (1) exemplar av ENHETSprogramvaran på ENHETEN som ersättning för befintlig ENHETSprogramvara och använda den i enlighet med detta EULA och eventuella ytterligare EULA-villkor som medföljer uppgraderingen till ENHETSprogramvaran.
- **MEDFÖLJANDE CD-SKIVA.** Om någon programvarukomponent tillhandahålls av Samsung Electronics Co., Ltd. separat från ENHETEN på CD-skivor eller via filer som hämtas på Internet eller på andra sätt och är märkt "Endast för uppgradering" får du (i) installera och använda ett (1) exemplar av nämnda komponent på de datorer som du använder i utbytet av data med ENHETEN som ett ersättningsexemplar för befintliga komponenter som ingår i Medföljande CD-skiva.

- **ÅTERSTÄLLNINGSMEDIA.** Om PROGRAMVARA tillhandahålls av Samsung Electronics Co., Ltd. på separat media som är märkt "Återställningsmedia" får du endast använda nämnda Återställningsmedia för att återställa eller installera om PROGRAMVARAN som ursprungligen installerats på ENHETEN.

UPPHOVSRÄTT. Äganderätten och alla rättigheter till immateriell egendom i PROGRAMVARAN (vilket inbegriper men inte är begränsat till bilder, foton, animeringar, video, ljud, musik, text och "applets" som är införlivade i PROGRAMVARAN), medföljande tryckt material och alla exemplar av PROGRAMVARAN innehas av MS eller dess leverantörer (inklusive Microsoft Corporation).
PROGRAMVARAN licenseras endast och säljs inte. Du får inte kopiera det tryckta material som medföljer PROGRAMVARAN. Äganderätt och rättigheter till immateriell egendom i det material till vilket åtkomst kan erhållas genom användning av PROGRAMVARAN tillhör respektive materials ägare och kan vara skyddat av tillämplig upphovsrätt eller annan lagstiftning och fördrag om immateriell egendom. Detta EULA ger dig ingen rätt att använda nämnda material. Alla rättigheter som inte särskilt tilldelats i detta EULA förbehålls av MS och dess leverantörer (inklusive Microsoft Corporation). Användning av online-tjänster som kan öppnas via PROGRAMVARAN kan vara reglerad av respektive gällande villkor för användning av nämnda tjänster.
Om denna PROGRAMVARA innehåller dokumentation som endast tillhandahålls i elektronisk form får du skriva ut ett exemplar av nämnda elektroniska dokumentation.

VARUMÄRKEN. Denna EULA berättigar dig inte till några rättigheter i samband med varu- eller tjänstemärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation eller företagens dotterbolag eller leverantörer.

EXPORTRESTRIKTIONER. Du är införstådd med att PROGRAMVARAN omfattas av amerikanska och europeiska exportrestriktioner. Du samtycker till att följa all tillämplig internationell och nationell lagstiftning som PROGRAMVARAN omfattas av, inklusive den amerikanska exportmyndighetens bestämmelser, liksom de restriktioner som gäller slutanvändare, slutanvändning och slutdestination som utfärdats av USA och andra regeringar. Ytterligare information finns på http://www.microsoft.com/exporting/.

PRODUKTSTÖD. Produktstöd för PROGRAMVARAN tillhandahålls inte av MS, Microsoft Corporation eller företagens dotterbolag. Om du behöver produktstöd ringer du Samsung Electronics Co., Ltd.:s telefonnummer för kundstöd som finns i dokumentationen till ENHETEN. Om du har frågor gällande detta EULA eller önskar komma i kontakt med Samsung Electronics Co., Ltd. av någon annan anledning använder du adressen som finns i dokumentationen till ENHETEN.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING. PROGRAMVARAN är inte utformad eller avsedd för användning eller återförsäljning i riskmiljöer som kräver felsäker funktion, t ex atomkraftsanläggningar, navigerings- eller kommunikationssystem i flygplan, flygtrafikledning eller andra enheter och system där en felfunktion i PROGRAMVARAN skulle kunna orsaka uppenbar livsfara eller skaderisk för operatören av datorn eller systemet eller för andra personer.

INGEN ANSVARSSKYLDIGHET FÖR VISSA SKADOR MS, MICROSOFT CORPORATION OCH FÖRETAGENS DOTTERBOLAG ANSVARAR INTE FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OBETYDLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON AV PROGRAMVARANS FUNKTIONER, MED

UNDANTAG AV VAD SOM EVENTUELLT INTE ÄR FÖRENLIGT MED LAGSTIFTNINGEN. DENNA BEGRÄNSNING SKA GÄLLA ÄVEN OM DET GRUNDLÄGGANDE SYFTET MED EN ERSÄTTNING GÅR FÖRLORAD. **UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN MS HÅLLAS ANSVARIGT FÖR BELOPP SOM ÖVERSTIGER TVÅHUNDRAFEMTIOTUSEN DOLLAR (US $ 250 000).**

GÄLLANDE BEGRÄNSAD GARANTI (I FÖREKOMMANDE FALL) OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SOM GÄLLER I DIN JURISDIKTION FINNS I GARANTIHÄFTET (I FÖREKOMMANDE FALL) SOM MEDFÖLJER DENNA LEVERANS ELLER TILLHANDAHÅLLS TILLSAMMANS MED DET TRYCKTA MATERIALET TILL PROGRAMVARAN ELLER I ELEKTRONISK FORM.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" MED EVENTUELLA FELAKTIGHETER. ANSVARET FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, NOGGRANNHET OCH ARBETSINSATS (INKLUSIVE UNDERLÅTELSER) ÅVILAR HELT OCH HÅLLET ANVÄNDAREN. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG UTTALADE, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, (I FÖREKOMMANDE FALL) UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, VIRUSFRIHET ELLER ICKE-INTRÅNG, ELLER GARANTIER MOT ANVÄNDNINGSPROBLEM, I SIN HELHET ELLER DELVIS. OM DU HAR MOTTAGIT GARANTIER ANGÅENDE ENHETEN ELLER PROGRAMVARAN I ETT GARANTIDOKUMENT ELLER LIKNANDE EMINERAR SÅDANA GARANTIER INTE FRÅN, OCH ÄR INTE BINDANDE FÖR, MS, MICROSOFT CORPORATION ELLER FÖRETAGENS DOTTERBOLAG.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-i600

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea 730-350

(Fabrikens namn, adress)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Nätverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.27

(utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / S. Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

*** Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.**

* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

Swedish. 05/2007. Rev. 1.0